

BRILLIANCE



NUEVO
T32

MANUAL DEL PROPIETARIO

BRILLIANCE

Prefacio

Estimado usuario, felicitaciones por elegir la pickup Serie T32.

Para ayudarlo a familiarizarse con el vehículo rápidamente, conseguir una conducción segura, lograr un mantenimiento adecuado y prolongar su vida útil, se ha elaborado especialmente este manual. Por favor, lea y siga cuidadosamente las instrucciones al usar el vehículo. Asimismo, recuerde: una vez que ha comprado su vehículo, el departamento de post-venta continuará para servirle. Para su comodidad y seguridad en la conducción, por favor lea atentamente el "manual de usuario" antes de su uso y llévelo consigo para su referencia cuando sea necesario. En caso de duda puede acudir al concesionario más cercano, donde le proporcionaremos cordialmente un servicio más completo y de alta calidad.

Posiblemente algunos dispositivos que se encuentren en este manual no aparecen en la versión del vehículo que usted ha comprado. En este caso, por favor, compréndalo, prevalece la configuración del vehículo actual que usted ha adquirido.

Las descripciones y las fotografías en este manual se basan en los productos últimos cuando este manual sea publicado. Teniendo en cuenta que el producto está mejorando, si se realizan algunas modificaciones más adelante, generalmente no lo va a notificar al usuario; si se trata de cambios significativos va a publicar una nueva edición. Por lo tanto, su vehículo puede ser un poco diferente que lo que describe el libro. Al mismo tiempo, es imposible evitar errores tipográficos. Así que por favor tenga en cuenta que todos los datos, la ilustración y descripción en este libro no serán usados como base jurídica para la reclamación. Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia al utilizar el vehículo, por favor consulte a su distribuidor local.

Este manual se elabora en base a la última información y especificaciones del producto a la fecha de publicación.

Gracias por elegir este vehículo; sus comentarios y sugerencias son bienvenidos.

¡Gracias por su colaboración!

BRILLIANCE

Etiquetas utilizadas en este manual



Aviso

Esto representa los casos que ponen en peligro la seguridad del vehículo y el personal; si hace caso omiso a estas advertencias, podría resultar grave para el vehículo o lesiones personales o incluso la muerte; para reducir el riesgo de lesiones graves del personal y el vehículo e incluso la muerte, especialmente le informamos lo que debe hacer o lo que está estrictamente prohibido.



Tenga cuidado

Esto representa los casos que dañan los componentes del vehículo; para reducir el riesgo de daños de piezas de vehículos, especialmente le informamos lo que debe hacer o lo que está estrictamente prohibido.



Atención

Esto representa los asuntos que debe cumplir para facilitar la inspección y mantenimiento.

Marca de seguridad



Un círculo con una barra en el medio, indica que "está prohibido", "se prohíbe hacerlo" o "se prohíbe la ocurrencia de esta situación."

BRILLIANCE

Advertencia de modificación



Aviso

No modifique el vehículo, la modificación puede afectar a la seguridad, la manipulación, el rendimiento y la vida del vehículo, y puede violar las regulaciones. Además, los daños causados y la caída de rendimiento del vehículo por la modificación del vehículo, no pertenecen al alcance de "tres garantías".

Si se necesita cambiar las piezas de repuesto para el vehículo, se debe utilizar los accesorios de soporte cualificados fabricados por el representante oficial. No se permite usar otras piezas de repuesto que no son de los proveedores de nuestra empresa. De lo contrario, no pertenecerá al rango de "tres garantías", y usted será plenamente responsable de las consecuencias.



Aviso

No instale un dispositivo de comunicación móvil en el vehículo ni lo utilice durante la conducción, porque podría afectar el rendimiento del vehículo y la seguridad de los ocupantes.


Si necesita utilizar un dispositivo de comunicación móvil o portátil, por favor, detenga el vehículo en un lugar seguro; puede seguir conduciendo el coche siempre que termine su uso.

Explicación:

El manual es una parte importante del vehículo, debe colocarse junto con el vehículo en todo momento. Por favor léalo con cuidado. Contiene instrucciones importantes para la seguridad, manejo y mantenimiento del vehículo. Cuando haga la transferencia del vehículo, asegúrese de que haya pasado el "manual" junto con el coche para facilitar el uso posterior del usuario.

BRILLIANCE

Dimensiones de pickup de serie T32

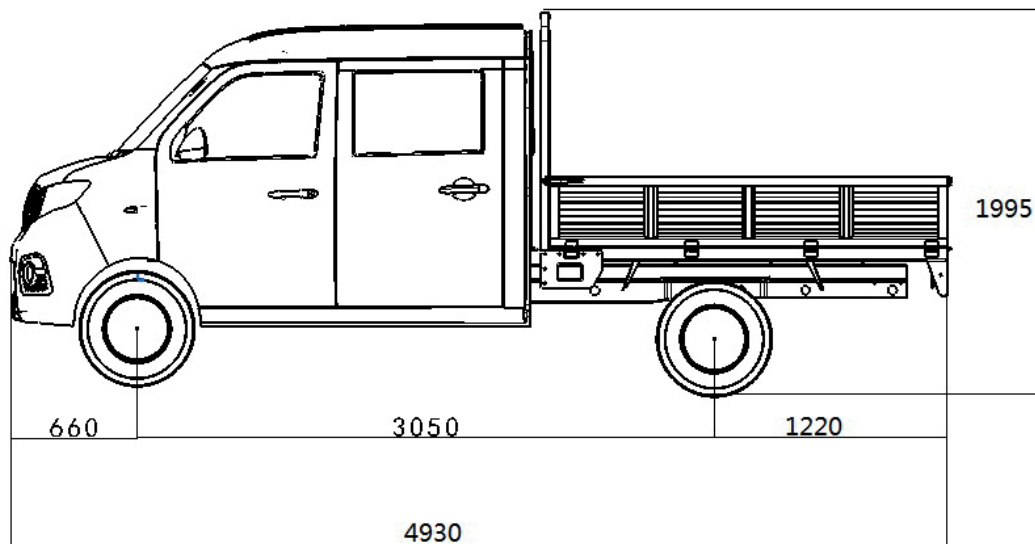

BRILLIANCE

Índice

I.	Descripción general	6
II.	Los principales parámetros de rendimiento técnico	7
III.	Operación de dispositivos y mecanismos	13
IV.	Uso del vehículo	48
V.	Mantenimiento e inspección del vehículo	55
VI.	Reparación urgente	71
VII.	Combustibles y lubricantes, piezas de desgaste	76

BRILLIANCE

I. Descripción general

La pickup de serie T32 es un vehículo últimamente desarrollado y diseñado por Brilliance Shineray Congqing Automobile Co., Ltd., utilizando el motor **DLCG12/DLCG14**. Las emisiones de escape y choque de seguridad han cumplido los requisitos de reglamentos nacionales.

El vehículo de esta serie se ve pequeño y único, con diseño nuevo, hermoso, tiene un manejo fácil, flexibilidad, buena estabilidad, energía fuerte, buena movilidad, pequeño radio de giro, alta capacidad de escalada, y alta velocidad, el ruido del vehículo es pequeño, es de bajo consumo de combustible, el confort de marcha es buena. Cuenta con los sistemas de ventilación y aire acondicionado, con el confort de marcha, es el mejor vehículo de multifunción en la ciudad moderna.

La pickup de serie T32 dispone de un sistema de ventilación natural y sistema de aire acondicionado con sello completo. Cuenta con cierre centralizado, levantavidrios eléctricos de puertas delanteras. Una variedad de instrumentos, luces llamativas, interruptores

completos y fáciles de manejar, y un equipo de sonido AM / FM / sintonización automática / reproductor de casetes, opción de reproductor de CD, EPS dirección asistida eléctrica, dirección asistida mecánica, el dispositivo de pantalla de cristal del reloj, la decoración de interiores tiene colores elegantes, es hermosa, los asientos son diseñados de acuerdo con la teoría de ingeniería humana, con el confort de marcha y una amplia visión.

El cambio de velocidad de esta serie de vehículos tiene cinco marchas adelante y una marcha atrás, se utiliza sincronizador de cambio de marchas, se cambia la marcha fácilmente ahorrando esfuerzo, no hay ruido de impacto.

El embrague es de tipo seco diafragma único tipo muelle, la estructura es simple y resistente, ahorrando el esfuerzo, fácil de ajustar.

El sistema de frenos es freno hidráulico de doble circuito, cuando falla un circuito, el otro circuito puede funcionar de forma fiable, ahorra esfuerzo de frenado, seguro y confiable. El freno de estacionamiento es de tipo cable de la

palanca mecánica de freno de rueda trasera, funciona de forma fiable.

La suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión trasera de resorte de lámina no independiente, el mecanismo de dirección de tipo piñón y cremallera permite que el vehículo tenga buen manejo y confort de marcha.

Los cojines del asiento del conductor y copiloto disponen de un dispositivo de giro para facilitar el acceso al motor y su mantenimiento.

El vehículo de esta serie tiene cuatro puertas, son las puertas delanteras izquierda y derecha y las puertas traseras izquierda y derecha, que facilitan la bajada y la subida de los pasajeros y el transporte de una pequeña cantidad de bienes.

Estándares del vehículo:

QSY.J02.401-2013 camiones y vehículos especiales de serie Haixing
QSY.J02.190-2013 camiones y vehículos especiales de serie Haixing

BRILLIANCE

II. Principales parámetros de rendimiento técnico

1.- Combustible	8
2.- Placa de identificación, número de chasis, número de motor	8
3.- Parámetros de rendimiento técnico	9

BRILLIANCE

1. Combustible

Este vehículo debe utilizar nafta súper sin plomo de #93 (GB17930) y grados más altos. El combustible utilizado por T32 debe satisfacer simultáneamente las disposiciones de Apéndice J.2.1 de GB18352.3-2005.



Tenga cuidado

Si se utiliza nafta no calificada, causará un gran daño al motor EFI. Causará el envenenamiento o sobrecalentamiento del catalizador en convertidores catalíticos, perdiendo el efecto de purificación externa de motor de gas.

2. 1. Placa de identificación, número de chasis, número de motor.

Ubicación

- 1) La placa de identificación está situada en el lado derecho del pilar B.
- 2) El número de identificación del vehículo (VIN código) está situado al borde de la placa del travesaño debajo del asiento del copiloto y en la parte superior derecha del panel de instrumentos.
- 3) El número de motor está en la caja del cigüeñal en el motor.

BRILLIANCE

3. Parámetros de rendimiento técnico:

Ítem		Parámetros		
		SY1020YC4AP		
Dimensiones (mm)	Longitud total		4.930	
	Anchura total		1.720	
	Altura total (sin carga)		1.995	
	Distancia entre ejes		3.050	
	Distancia entre ruedas	Delantera		1.425
		Trasera		1.435
Peso (kg)	Peso total		1955	
	Distribución de peso total	Eje delantero	780	
		Eje trasero	1.175	
	Peso total en vacío		1.140	
	Distribución de peso total en vacío	Eje delantero	540	
		Eje trasero	600	
Número de pasajeros, (persona)			4/5	
Velocidad máxima (km/h)			105	
*Consumo de combustible por cada cien kilómetros (modo de funcionamiento), (L/100km)			7.2	
Ángulo de aproximación, (°)			27	
Ángulo de salida, (°)			29	
Pendiente máxima, (%)			≥30	
Volumen nominal del depósito de combustible (L)			40	
* Nota: Debido a las diferentes condiciones de uso real, el consumo real de combustible puede ser mayor que este valor.				

BRILLIANCE

Ítem			Parámetro
			SY1020YC4AP
Diámetro mínimo de giro (m)			≤12
Distancia mínima al suelo (mm)			≥165
Parámetros de alineación de la rueda delantera	ángulo de convergencia dinámica (°)		0.13°±0.13° (Para cumplir con el deslizamiento lateral)
	Inclinación exterior de la rueda	(°)	1.5°±1°
	Inclinación interior de la clavija principal		9.5°±2°
	Inclinación trasera de la clavija principal		2.5°±1°
Presión de los neumáticos (libras)	Presión de los neumáticos delanteros	Carga vacía	32
		Carga completa	32
	Presión de los neumáticos traseros	Carga vacía	43
		Carga completa	54
Especificaciones de neumáticos			175/70R14
Requisitos de equilibrado de ruedas			Los datos internos y externos detectados por equilibrio son menos de 10g
Formas y especificaciones de resorte de lámina			Resorte de hojas múltiples; - / 6
Rango razonable del recorrido del pedal de freno (mm)			1~6
Rango razonable de fricción de frenos (mm)			Cuando el bloque de fricción "material de fricción" se desgasta hasta 2 mm de espesor de "backplane", hay que sustituir los bloques de fricción, aunque también puede ser sustituido por adelantado.

BRILLIANCE

Ítem		Parámetro	
		SY1020YC4AP	
Motor	Modelo	DLCG12	DLCG14
	Cilindrada (ml)	1298	1499
	relación de compresión	9.8:1	
	Diámetro del cilindro (mm)	70	
	Recorrido (mm)	84.3	97.4
	Máxima potencia del motor/velocidad neta (KW/r/min)	60/5800	75/5200
	Potencia nominal/velocidad (HP/r/min)	63/5800	80/5200
	Par nominal/velocidad (KW/r/min)	105/4500	145/4000
	Tasa de consumo de combustible mínimo (g/kW.h)	250	
	Velocidad constante mínima en carga vacía, (r/min)	850±50	
	Nivel de emisión	Euro V	
	Tipo y grado de combustible	Nafta, No. 93	

BRILLIANCE

Ítem		Parámetro		
Parámetros del sistema de aire acondicionado	Parámetros de control	Elevación automática de ralentí (r/min)	1000	900
		Protección de temperatura de agua de aire acondicionado (°C)	105	
		Protección de alta presión (MPa)	3.14±0.2 apagado	
		Protección de baja presión (MPa)	2.55±0.2 encendido	
		Protección de sobrecalentamiento de compresor (°C)	apagado/encendido 150±5 °C /130±5 °C	
	Capacidad de enfriamiento (KW)	≥3.8		
	Flujo de aire refrigerante (m3/h)	Delantero:420m3/h , Evaporador Evaporador de arriba: 250m3/h		
	Consumo de potencia del compresor, KW (Nc2000r/min)	≤1.18		

BRILLIANCE

III. Operación de varios dispositivos y mecanismos

1. Puertas	14
2. Alzavidrios	17
3. Asiento	18
4. Cinturón de seguridad	19
5. Unidad de control en la columna de dirección	22
6. Panel de instrumentos y los diversos tipos de interruptores	26
7. Sistema de frío/calor	41
8. Sistema de aire acondicionado	42
9. Otros dispositivos de control	43
10. Herramientas del vehículo	46
11. Compartimiento del motor	47

BRILLIANCE


1. Puertas

cerraduras manuales



Al abrir la puerta desde el exterior del vehículo, inserte la llave en la cerradura de la manija de la puerta de la cabina, gire en sentido anti-horario para abrir la puerta, tire la palanca, la puerta se puede abrir.

Inserte la llave en la cerradura de manija de la puerta de la cabina, gire en sentido horario, la puerta se puede bloquear. También puede cerrar la puerta sin llave, presione el botón de bloqueo y tire la manilla exterior con un poco de esfuerzo, a continuación, cierre la puerta, la puerta se puede bloquear.

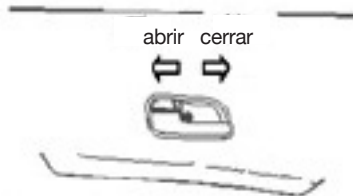

La manilla interior de la puerta del vehículo está provista de un botón de bloqueo; cuando se pulsa el botón de bloqueo hacia delante, la puerta será bloqueada. En este momento, tanto la manilla interior como exterior no puede abrir la puerta.

Marque de nuevo el botón de bloqueo hacia atrás para desbloquear la puerta, tanto la manilla interior como exterior puede abrir la puerta.



Aviso

Usted debe bloquear las puertas con el botón de bloqueo durante la conducción.



Cada vehículo está equipado con dos llaves (los modelos de configuración de control central, las dos llaves cuentan con mando a distancia incorporado), que pueden abrir todas las cerraduras del vehículo. Por favor, guarde una llave en un lugar seguro por si acaso.

BRILLIANCE



Advertencia

Cuando cierre la puerta, no deje la llave en el vehículo.

Mientras se conduce, está prohibido sacar la llave del interruptor de encendido.



Advertencia


El agregar o modificar el sistema antirrobo en otras formas no autorizadas no solo es innecesario, sino también peligroso. Esto puede producir daños a la unidad de control central del vehículo y afectar a otros dispositivos eléctricos.

El usuario asumirá la total responsabilidad de los daños del sistema eléctrico causados por adiciones no autorizadas o modificaciones de otras formas.

BRILLIANCE

Cerradura de puertas de control central a distancia

Llave

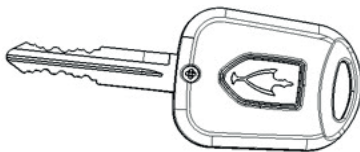

Cerradura de puertas de control central a distancia tiene dos funciones: Interruptor de control remoto de cinco puertas e interruptor manual de cinco puertas.

1) Control remoto

I. Apertura/cierre de la puerta: el mando a distancia será capaz de utilizar dentro del rango de 20 metros, póngalo hacia el auto y pulse la tecla para desbloquear el mecanismo de cierre de la puerta, utilice la manija exterior para abrir la puerta, y al mismo tiempo las señales de giro parpadean dos veces. Pulse la tecla de bloqueo del control remoto para bloquear la puerta, y las señales de giro parpadean 1 vez.

II. Deshabilitar el control remoto: inserte la llave en la cerradura de encendido y gírelo hacia ON, la función de control remoto está desactivada; se abre la puerta, la función de control remoto está desactivada.

III. Advertencia de baja potencia de baterías del control remoto: cuando el vehículo efectúa las órdenes "desbloquear" o "bloquear" enviadas por el control remoto, a su vez las luces no parpadean, indicando que la batería del control remoto es bajo, hay que sustituir la batería.

2) Control central

I. Después de arrancar el vehículo, cuando la velocidad del vehículo alcanza (15 ± 5) km/h, la puerta se bloquea automáticamente.

II. Cuando la posición de la llave cambia de ON a ACC, se desbloquea automáticamente.

III. Con la posición de la llave en ON, la puerta transforma de estado cerrado en estado abierto, las señales de giro izquierdo y derecho parpadean cinco veces al mismo tiempo.


IV. Después del bloqueo automático del paso b, hay una señal de abrir y luego una señal de cerrar, y una señal de mando a distancia (puede ser apertura y cierre de cerradura), y la puerta se bloquea automáticamente después de 30 segundos.

V. Cuando se abre la puerta en otros estados no convencionales, las luces de giro parpadean por un tiempo (alrededor de 30 segundos) y luego se apagan.

3) Accionamiento manual de puertas

Cuando el usuario presiona el botón de bloqueo del lado del conductor en el coche, los botones de bloqueo de cinco puertas están bloqueados al mismo tiempo; cuando se levanta este botón de bloqueo, las cinco puertas están desbloqueadas al mismo tiempo.

Llave de control central

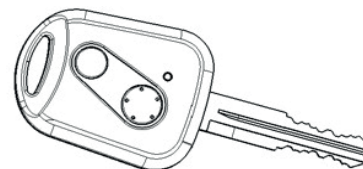

⚠ Atención

En las siguientes condiciones tiene que cambiar las baterías del control remoto:

1. El control remoto no funciona dentro de 10 m.
- ② Las señales de giro no reaccionan cuando usa el mando a distancia.

Modelo de batería: 27A

BRILLIANCE


2. Alzavidrios eléctrico de puerta delantera y trasera

Cuando se utiliza el levantavidrios para subir y bajar la ventanilla de los vehículos, hay botones de ajuste en el interior de la puerta.

Botón ①: Controlar el botón del alzavidrios de la ventanilla de puerta en el mismo lado del conductor.

Botón ②: Controlar el botón del alzavidrios de la ventanilla del copiloto en el lado del conductor.

Botón ④: Pulse este botón para bloquear los botones ②③, los botones ②③ no funcionan; a continuación, pulse este botón para desbloquear los botones ②③.

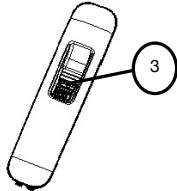


①: es un conmutador de dos vías; tóquelo para bajar la ventanilla, libérela para detener. Pulse con un poco de esfuerzo para bajar la ventanilla de forma automática; la ventanilla sigue bajando hasta el punto más bajo después de la liberación, tire hacia arriba el botón y la ventanilla de la puerta sube (cerrado); libérela para detener.

Botón ③: Controlar el botón de alzavidrios de ventanilla en el mismo lado del copiloto.




Botones ②③: son: pulse el botón para bajar la ventanilla de puerta (abierta), tire hacia arriba el botón para subir la ventanilla de la puerta (cerrada), libérela para detener.

1. Es conmutador de dos vías, tóquelo para bajar la ventanilla, libérela para detener, pulse con un poco de esfuerzo para bajar la ventanilla de forma automática, la ventanilla sigue bajando hasta el punto más bajo después de la liberación, tire hacia arriba el botón, la ventanilla de puerta se sube (cerrado), libérela para detener.

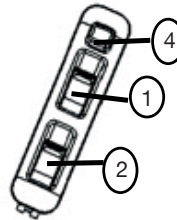

Alzavidrios de puertas traseras

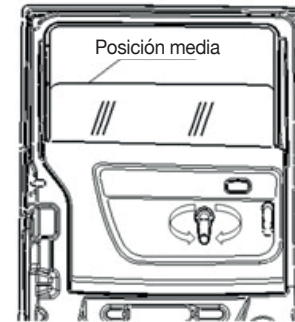

El vidrio de la puerta trasera puede permanecer en cualquier posición de altura.


Puerta trasera derecha: Gire en sentido horario para elevar el levantavidrios a cualquier posición hasta el punto más alto, gire en sentido antihorario para bajarlo.

Puerta trasera izquierda: gire en sentido antihorario para elevar el levantavidrios a cualquier posición hasta el punto más alto, gire en sentido horario para bajarlo.

BRILLIANCE


3. Asientos delanteros

Ajuste del respaldo del asiento

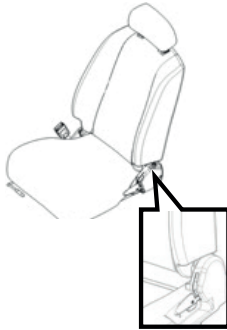


El lado exterior del asiento del conductor está provisto de un ajustador del ángulo de respaldo. Eleve el mango del ajustador y luego ajuste el respaldo al ángulo deseado; libere el mango para bloquearlo.

Ajuste de deslizamiento hacia atrás y adelante de asiento

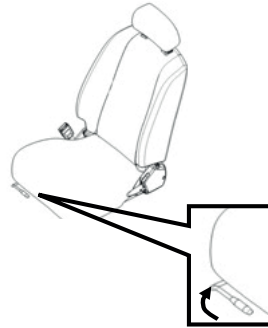

En la parte inferior delantera del asiento, hay una palanca de control de deslizamiento hacia atrás y adelante del asiento. Al tirar hacia arriba la palanca de control el asiento puede deslizarse hacia atrás y adelante; ajústelo a la posición deseada y baje la palanca para bloquearlo.

Reposacabezas

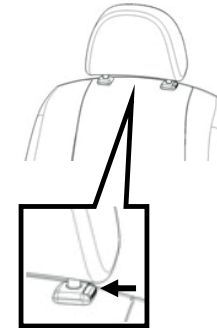

Al ajustar el reposacabezas, primero pulse el botón y tire el reposacabezas hacia arriba o presiónelo hacia abajo. Ajústelo a la posición deseada y suelte el botón para bloquear la altura del reposacabezas.

BRILLIANCE

4. Cinturón de seguridad



Advertencia

No ajuste el asiento y el respaldo durante la conducción.

Antes de conducir debe ajustar el asiento y el respaldo a una posición óptima y asegúrese del uso correcto del cinturón de seguridad. Desbloquee el asiento después de ajustarlo.

No ajuste el reposacabezas durante la conducción.

Antes de conducir debe ajustar el reposacabezas a un lugar adecuado, y luego bloquearlo.



Advertencia

Debe usar cinturones de seguridad durante la conducción.

Independientemente de si la versión cuenta con airbag, después de usar los cinturones de seguridad, va a proporcionar una protección de colisión frontal. Por lo tanto, asegúrese de usar el cinturón de seguridad durante la conducción.

No permita que el ocupante se siente en el área de carga del vehículo. De lo contrario, en caso de accidente, va a recibir mucho daño.

La parte inferior del cinturón debe pasar por la pelvis, no puede estar sujeto a la cintura, los tirantes deben ser atados por los hombros.

Cuando se lleva el cinturón de seguridad, no puede estar torcido, ajuste según requisitos y con comodidad. Si el cinturón de seguridad no se utiliza de manera adecuada, no puede conseguir la protección de seguridad.



Advertencia

Asegúrese de que la hebilla del cinturón de seguridad se inserte en el tapón apropiado.

No abroche el cinturón de seguridad sobre objetos duros y artículos frágiles.

No permita que dos o más personas usen simultáneamente el mismo cinturón de seguridad. Cuando usted tiene un bebé o un niño pequeño, no ate el cinturón de seguridad por el cuerpo del niño. De lo contrario, cuando se genera incidente, las lesiones serán más graves.

Cuando las mujeres embarazadas usan cinturones de seguridad, deben usar bajo la guía de un médico.

Compruebe regularmente el desgaste y el daño de los cinturones de seguridad. Si el cinturón de seguridad tiene un desgaste excesivo, contaminación y daños, debe reemplazarlo inmediatamente.

Después de una colisión grave, los cinturones de seguridad deben ser reemplazados.

BRILLIANCE


Advertencia

Durante la conducción, no ponga a los bebés y los niños pequeños en un asiento separado si no hay restricciones apropiadas. Todo el cinturón de seguridad usado en una colisión debe ser reemplazado. Si no se utiliza el cinturón de seguridad en caso de una colisión, puede seguir utilizándolo siempre que garantice la seguridad. En caso de daño, debe sustituir el cinturón de seguridad.

No acerque el cinturón de seguridad a los productos químicos. Cuando el cinturón de seguridad es contaminado por hidrocarburos o químico, debe lavarlo inmediatamente con jabón líquido suave, luego lávelo con agua.

Se prohíbe a cualquier unidad o individuo realizar modificaciones en el cinturón de seguridad y aumentar un mecanismo adicional, para evitar que el cinturón de seguridad pierda su efecto en caso de emergencia

El uso de cinturones de seguridad

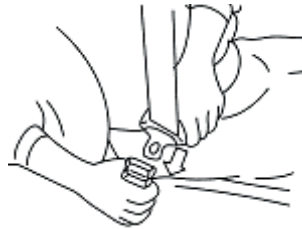

Tire la hebilla del cinturón de seguridad, pase la correa por los hombros y el cinturón sobre la pelvis, luego alinee la hebilla del cinturón de seguridad hacia el encaje; si oye un "clic", indica que el cinturón de seguridad está abrochado. Para el cinturón de seguridad de dos puntos de la fila del medio, pase el cinturón directamente por la pelvis e inserte la hebilla en el encaje.



Presione el botón rojo del encaje para desbloquear el cinturón de seguridad.



BRILLIANCE

Ajuste del cinturón de seguridad



Tire el cinturón de seguridad del hombro hacia arriba a través de la pieza de lengua. El cinturón de hombro se puede ajustar libremente. El mecanismo de bloqueo de emergencia del cinturón de seguridad puede bloquear urgentemente el cinturón de seguridad en un accidente repentino.

Inspección del cinturón de seguridad

Realice inspección regular a la cinta, la hebilla, la cerradura, el asiento de la hebilla, el fijador del retractor, los anillos de guía y otros componentes. Reemplace los cinturones de seguridad dañados o que no funcionan.

BRILLIANCE

5. El dispositivo de control de la columna de dirección



Advertencia

No pasar las manos a través del centro del volante para manipular las palancas de control.

1) Interruptor de encendido

El interruptor tiene 4 puestos:

LOCK:

Posición de estacionamiento normal. Cuando la llave está en esta posición, el motor no arranca o se apaga el motor. Retire la llave para bloquear la columna de

dirección. Inserte la llave y gire la primera marcha para desbloquear la columna de dirección. Si no puede girar la llave fácilmente, gire suavemente el volante hacia izquierda y derecha, y luego gire la llave.

ACC:

La llave está en esta posición, la fuente de alimentación de las instalaciones auxiliares está encendida, el motor no se enciende.

ON:

Gire la llave hasta esta posición; toda la fuente de alimentación del vehículo está encendida, el motor está activo.

START:

Gire la llave hasta en esta posición, se pone en marcha el motor; se suelta la llave, la llave inmediatamente se vuelve a la posición "ON".



Advertencia

No se permite quitar la llave durante la conducción; de lo contrario ocurrirá accidente grave.

A los niños no se les permite permanecer solos en el asiento del conductor.

No le permite a una persona sin licencia de conducir mover el vehículo.




Advertencia

El tiempo de arranque del motor no puede superar 10s. Si un arranque falla, reinicielo después de 15s. Si varios inicios fallan, debe comprobar la batería, el sistema de combustible y sistema de encendido, o ponerse en contacto con la estación de mantenimiento oficial.

Si el motor no está girando, no deje la llave en la posición "ON"; de lo contrario, la batería se descargará automáticamente.

BRILLIANCE

2) Conmutador de iluminación

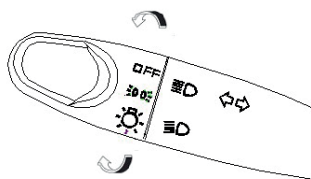

La palanca de control de iluminación está en el exterior de la columna de dirección, que se opera como lo siguiente:


Control de la iluminación

Gire la manija del extremo de la palanca, se puede encender o apagar las luces, hay tres posiciones de control de arriba a abajo:

Posición "OFF" todas las luces serán apagadas. Cuando está en la posición media (puesto I), las luces de estacionamiento delanteras, luces traseras, luces de matrícula y las luces de instrumento están encendidas, las luces grandes delanteras no se encienden;

En la otra posición (puesto II) las luces antes

mencionadas y las luces grandes delanteras están encendidas.

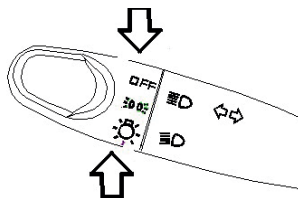


La palanca de control de iluminación divide en tres posiciones de arriba hacia abajo, la posición intermedia es una posición inicial.

Cuando las luces grandes delanteras se encienden, presione la palanca de control hacia abajo para convertirlo en luces de carretera, y el indicador de luces de carretera en el panel de instrumentos está encendido.

Tire un poco la palanca, las luces delanteras se convierten en luces de carretera; cuando se libera, se vuelven en luces de cruce inmediatamente. Esta posición se utiliza en los adelantamientos entre coches.

3) Luz de señal de giro

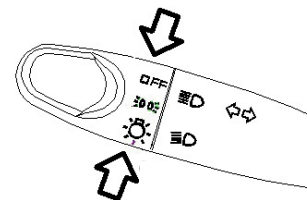

La palanca de control de iluminación divide en tres posiciones de arriba hacia abajo, la posición intermedia es una posición inicial OFF.

Cuando el interruptor de encendido está en la posición ON, empuje la palanca hacia adelante, la luz de giro derecho parpadea; Tire la palanca de control hacia atrás, la luz de giro izquierdo parpadea.

BRILLIANCE

4) interruptor del limpiaparabrisas y el lavado

Interruptor del limpiaparabrisas



La palanca del control de interruptor del limpiaparabrisas está en la parte derecha de la columna de dirección, tiene cuatro puestos. De adelante hacia atrás son lo siguiente:h


OFF: El limpiaparabrisas deja de funcionar.

INT: El limpiaparabrisas está en posición de intervalos; esta posición se usa para la niebla y la llovizna.

LO: El limpiaparabrisas funcionará a baja velocidad estable.

HIGH: El limpiaparabrisas funcionará a alta velocidad estable.

Interruptor del limpiaparabrisas

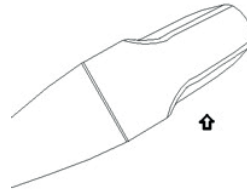

Levante la palanca de control de interruptor del limpiaparabrisas hacia arriba y podrá rociar líquido de lavado en el parabrisas. Se restablece inmediatamente después de la liberación.



Advertencia

En clima frío hay hielo en el parabrisas, debe usar el descongelador primero. No utilice el líquido refrigerante para la limpieza de cristales, el cual podría afectar seriamente la visión, y podría dañar las pinturas del vehículo.

BRILLIANCE



Advertencia

Para evitar daños en los componentes del sistema de limpiaparabrisas y lavador, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No utilice el limpiaparabrisas para quitar polvos en el parabrisas seco, de lo contrario va a rayar el cristal y dañar la plumilla des limpiaparabrisas. Antes de utilizar el limpiaparabrisas, debe rociar el líquido de lavado en el vidrio. No se permite utilizar el lavador sin el líquido de lavado.

Antes de usar el limpiaparabrisas en invierno, debe quitar la nieve y la escarcha en el cristal.




Advertencia

Debe comprobar si el limpiaparabrisas y el sistema de limpieza están funcionando correctamente antes de conducir. Cuando añade el líquido para el recipiente, solamente se puede añadir al 3/4 del volumen del recipiente, para dar un espacio de expansión suficiente para el líquido de lavado en condiciones de congelación en temperaturas bajas. Debe utilizar el líquido de lavado cualificado y especificado por el distribuidor.

5) Bocina

Botón de bocina

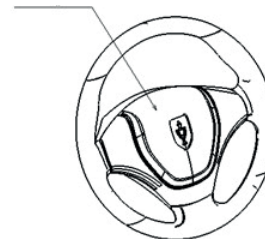


Independientemente de cuál posición está el interruptor de encendido, pulse el botón de la bocina y la bocina suena.

Botón de la bocina está en toda la cubierta del volante.

BRILLIANCE

Panel de instrumentos y diversos tipos de interruptores

6) Instrumentos y posición de los interruptores

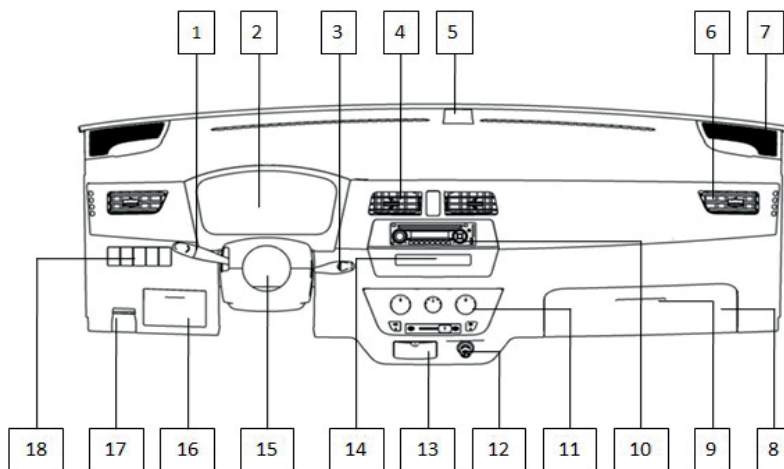


1. Conmutador de iluminación/luces de giro y luces de cruce y de carretera
2. El cuadro de instrumentos
3. Interruptores de limpiaparabrisas y lavador
4. Salida de aire central
5. Tapa pequeña central
6. Salida de aire lateral
7. Altavoces de reproductores de casetes
8. Caja de herramientas
9. Manija de caja de herramientas
10. Reproductores de casetes
11. Panel de control del aire acondicionado
12. Encendedor de cigarrillos
13. Cenicero
14. Caja de almacenamiento
15. Interruptor de encendido
16. Tapa de mantenimiento de caja de distribución
17. Manija de apertura de la escotilla frontal
18. Otros Interruptores

BRILLIANCE

Instrumentación e interruptores

1. Cuadro de instrumentos de serie T32

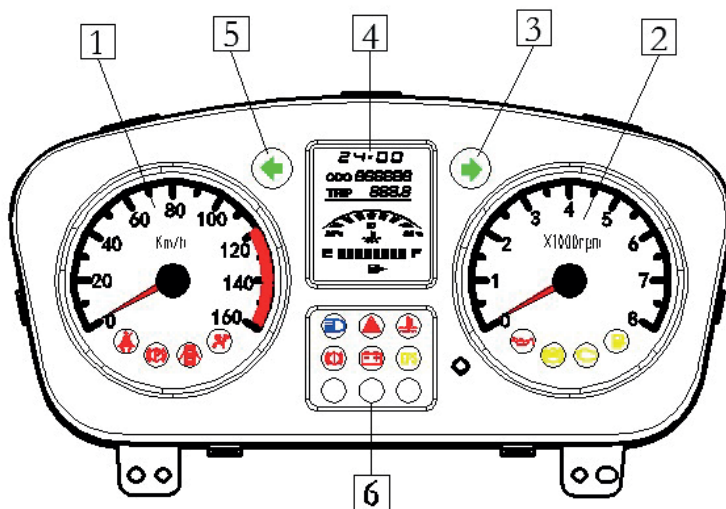

1. Velocímetro y algunos indicadores de alarma.
2. Tacómetro y algunos indicadores de alarma.
3. Señal de luces de giro derecho.
4. Odómetro, indicadores del nivel de combustible, indicador de temperatura del agua.
5. Señal de luces de giro izquierdo.
6. Indicador de alarma.

BRILLIANCE

Velocímetro



Atención

Tenga en cuenta el kilometraje y realice el mantenimiento de acuerdo con los requisitos de esta especificación.

El velocímetro representa la velocidad del vehículo en km/h.

Odómetro acumulativo

000368

El odómetro acumulativo representa el kilometraje acumulativo del vehículo en

seis dígitos. La unidad del kilometraje más pequeña es de 1 km.

Odómetro subtotal

368.3

El odómetro subtotal representa el kilometraje subtotal del vehículo en cuatro dígitos, puede volver a cero con la palanca de cambio.

Indicador de combustible



Cuando el puntero está en la posición "F" (todo negro), indica que el tanque está lleno de gasolina.

Cuando el puntero está en 1/8 de la escala y la luz de alarma de baja gasolina parpadea, eso alerta al conductor de que en este tiempo necesita recargar gasolina. Cuando el puntero está en la posición "E" (escala 0/8), la luz de alarma se ilumina.

Cuando el vehículo está en descenso o cuesta arriba por mucho tiempo, el puntero del indicador de combustible se cambia ligeramente hacia arriba o abajo. Es un fenómeno normal.

Indicador de temperatura del agua



Indica la temperatura del refrigerante del motor. Se muestra en 7 grados. Desde 3 a 5 grados, la temperatura del agua es aproximadamente de 80 °C a 105 °C, que es la temperatura normal de funcionamiento.

BRILLIANCE



Advertencia

La temperatura del agua de refrigeración debe mantenerse dentro del rango normal durante la conducción, dentro del rango de 3 a 5 grados.

Cuando el indicador de temperatura del agua excede del 5 grado (alcanza 6°C), la temperatura del agua alcanza 105°C, luces de alarma de temperatura parpadea en un intervalo de 0,5 s, necesita pararse o ralentizar la velocidad para comprobar si el sistema de refrigeración necesita añadir agua tan pronto como sea posible o si necesita limpiar la superficie del radiador; cuando la indicación es superior a 6 grados (alcanza 7°C), la temperatura del agua alcanza o supera los 115°C, la luz de alarma de temperatura está encendido. Debe parar el vehículo inmediatamente, véase la sesión de "reparación" para llevarse a cabo inspección y reparación.

Tacómetro




El tacómetro se muestra en r/min y representa la velocidad del motor. La escala mínima es 500r / min.

2. Todos los tipos de luces indicadoras Luz indicadora de luz de carretera



Al utilizar las luces de carretera, este indicador se ilumina.

Luz de señal de giro a izquierda y derecha



Cuando se gira a la izquierda, el indicador de señal de giro izquierdo de parpadea; Cuando se gira a la derecha, el indicador de señal de giro derecho de parpadea.

Luz indicadora de alarma de emergencia



Cuando se produce un caso de emergencia o el vehículo se conduce en estado anormal, debe usar este indicador. Todas las luces de giro y luces de giro laterales parpadean al mismo tiempo.

BRILLIANCE

Cuando se detenga en caso de emergencia, use la señal de alarma y encienda las luces de emergencia; todas las luces de giro y luces de giro laterales parpadean al mismo tiempo. Con el interruptor de encendido en la posición ON, conecte el interruptor de dirección; el indicador parpadea y la señal de giro parpadea.

Luz indicadora de presión de aceite



Cuando el interruptor de encendido está conectado, este indicador se enciende inmediatamente y se apaga después de que el motor arranque. De lo contrario, indica que el nivel de aceite es bajo o hay falla en el sistema de lubricación. Debe apagar el motor inmediatamente para comprobar el nivel de aceite o rellenarlo de aceite. Si el fallo persiste, deberá llevar

a cabo una inspección completa o ponerse en contacto con la empresa distribuidora y la estación de mantenimiento oficial.

Luz indicadora de carga



Cuando el interruptor de encendido está conectado, este indicador se ilumina de inmediato, se apaga inmediatamente después de arrancar el motor. De lo contrario, significa que el sistema de carga de la batería falla. En primer lugar, compruebe si la correa del ventilador está rota o suelta; si está normal, a continuación, compruebe los circuitos y póngase en contacto con la empresa distribuidora y la estación de mantenimiento oficial.

Luz indicadora de nivel de líquido de freno



En circunstancias normales, el indicador se enciende al arrancar el motor y luego se apaga. Cuando el nivel de líquido de freno está por debajo de un nivel determinado, este indicador queda encendido y debe rellenar el líquido de freno a su nivel adecuado.

BRILLIANCE



Advertencia

Cuando el interruptor de encendido está en la posición "START", el indicador está apagado, el motor está apagado pero esta luz no se apaga, o se conecta con anomalía durante la conducción, eso indica que el sistema de frenos tiene averías. Debe acudir a la estación de servicio postventa inmediatamente. Si el indicador se conecta con anomalía durante la conducción, por favor conduzca el vehículo lejos de la vía, estacionelo al lado del camino para comprobar el sistema de frenos.



Advertencia

En ese momento se puede requerir una distancia de estacionamiento más larga, y una fuerza mayor de pedal y un recorrido del pedal más largo.

Después de comprobar, si se piensa que es seguro, arrastre el vehículo a baja velocidad con cuidado hasta la estación de reparación.

Luz de advertencia de alta temperatura del agua



Cuando la temperatura del agua es superior a 105 °C, esta luz parpadea, lo cual indica que la temperatura del agua es alta, es necesario comprobar si se falta agua tan pronto como sea posible; si se supera 110 °C, esta luz se iluminará, el vehículo debe ser estacionado al lado del camino para su comprobación.

Luz indicadora del cinturón de seguridad



Cuando el interruptor de encendido está conectado, este indicador se ilumina de inmediato; cuando se inserta la hebilla del cinturón en el encaje, cuando la luz se apaga, indica que el cinturón de seguridad está abrochado.

Luz indicadora de fallo del módulo de control del motor



BRILLIANCE

Cuando el interruptor de encendido está en la posición "ON", la luz de señal de fallo se ilumina, indica que el circuito de diagnóstico de fallo es normal.

Cuando se arranca el motor se apaga la luz de señal. Si la luz no se apaga o se ilumina con anomalía durante la conducción, indica que el módulo de control del motor falla; debe acudir a la estación de servicio postventa más cercana inmediatamente para su inspección y reparación.

Luz indicadora de luz antiniebla trasera



Cuando se usa la luz antiniebla trasera, esta luz indicadora está encendida.

Luz indicadora de bajo nivel de combustible



Cuando el interruptor de encendido está conectado, el nivel de combustible está por debajo de 10L, la luz indicadora se ilumina.

Luz indicadora de EPS



Cuando el interruptor de encendido está conectado, la luz indicadora de EPS se enciende; cuando el motor se pone en marcha, la luz se apaga, o si la luz no se apaga o se mantiene iluminada en el proceso de conducción, eso indica que el

sistema de EPS falla; necesita llevar a cabo inspección del circuito, o ponerse en contacto con la empresa distribuidora o la estación de mantenimiento oficial.

Luz indicadora de ABS



Cuando el interruptor de encendido está conectado, la luz indicadora de ABS se encenderá, y se apaga después de que el motor se arranque; es un fenómeno normal, indica que el sistema ABS está funcionando correctamente. Si la luz se mantiene iluminada después de arrancar el motor o en el proceso de conducción, eso indica que el sistema de ABS falla, necesita llevar a cabo la inspección del circuito, o ponerse en contacto con el concesionario interviniente.

BRILLIANCE

Luz indicadora del airbag



Esa luz indicadora muestra el estado de funcionamiento del airbag, cuando el interruptor de encendido está en la posición "ON", mientras que el interruptor de encendido está conectado, el vehículo empieza a realizar una autocomprobación, las luces se apagan automáticamente después de unos segundos, si se mantienen iluminadas, indica que el airbag tiene avería.


Luz indicadora de puerta



Esa luz indicadora se usa para mostrar el estado de cada puerta del vehículo, si cualquier puerta no está cerrada, las luces se encenderán, advirtiendo al conductor que alguna puerta no está cerrada; cuando la puerta está cerrada, la luz se apaga.

BRILLIANCE

3. Otros Interruptores

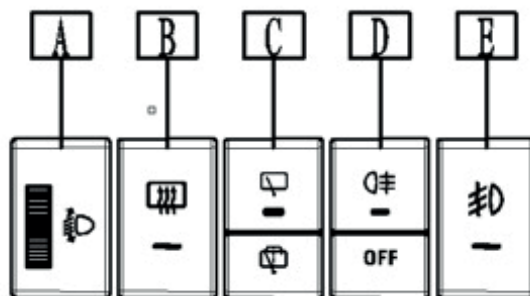

Explicación:

- A. Un interruptor de ajuste eléctrico de luz grande.
- B. Interruptor del descongelador trasero.
- C. Interruptor del limpiaparabrisas/aspersor trasero.
- D. Interruptor de luz antiniebla trasera.
- E. Interruptor de luz antiniebla delantera.

Entre ellos, los interruptores B, C, E son dispositivos opcionales.


BRILLIANCE

Interruptor de ajuste eléctrico de luz grande (A)



Ajuste el ángulo de irradiación de la luz a través de la perilla de ajuste para reducir los puntos ciegos de la visión del conductor y mejorar el factor de la seguridad del tráfico.

Interruptor de las luces antiniebla traseras (D)



Cuando la luz grande delantera está en la posición II o las luces antiniebla delanteras funcionan, presione el botón del interruptor de la luz antiniebla trasera en la parte superior, las luces antiniebla traseras se iluminan. Mientras que las luces antiniebla traseras iluminan, y pulse el interruptor OFF, las luces antiniebla traseras serán apagadas.



Atención

Las luces antiniebla traseras deben ser ejecutadas según los reglamentos locales pertinentes.

Interruptor de las luces antiniebla delanteras (E)



Pulse el interruptor de las luces antiniebla delantera, luces antiniebla delanteras se encienden. Mientras que las luces antiniebla delanteras iluminan, y pulse el interruptor de las luces antiniebla delanteras, la luz indicadora será apagada.

BRILLIANCE


Interruptor de flash de emergencia



Utilice este botón en caso de emergencia y bajo estado de conducción anormal. Todas las luces de giro y luces de giro laterales parpadean.

Cuando se detiene el vehículo en caso de emergencia, da señal de advertencia, enciende las luces de emergencia, todas las luces y señal de giro lateral parpadean al mismo tiempo.


Interruptor de control de aire acondicionado

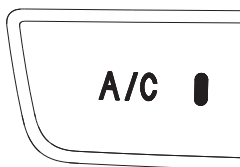

Abre el botón de control de volumen en el panel de control de climatización, a

continuación, pulse el conmutador A/C (copo de nieve), sistema de aire acondicionado empieza a trabajar.

Encendedor y cenicero

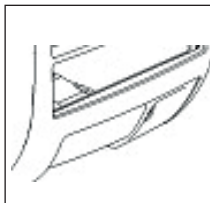

El cenicero es de tipo tirón exterior, el encendedor de cigarrillos y el cenicero están yuxtapuestos y expuestos.

Tire suavemente la tapa para abrir el cenicero, empuje el cenicero después de dejar cenizas y colillas de cigarrillos.

Cuando se utiliza el encendedor de cigarrillo, se pulsa el botón, automáticamente después de unos segundos aparecerá una célula, puede sacarlo para utilizar.



Atención

Colillas de cigarrillos deben ser extinguidos antes de colocar en el cenicero, a fin de evitar un incendio.
Se prohíbe poner colillas de cigarrillos en otros lugares o dejar otros materiales en el cenicero.

Interruptor de cubierta frontal



I. Tire la palanca de liberación de la cubierta frontal en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos, para desbloquear la cubierta frontal;

II. Luego meta la mano en la parte central de la cubierta frontal para levantar el gancho de seguridad, levante la cubierta frontal, retire la barra de soporte para apoyar la cubierta frontal.

Deje la cubierta frontal, empuje hacia abajo la cubierta frontal con un poco de fuerza, puede bloquear la tapa frontal.

BRILLIANCE

Caja de herramientas




Levante la manija con un poco de fuerza, puede abrir la tapa de caja de herramientas. Empuje suavemente la cubierta de la caja de herramientas cuando se cierre la caja de herramientas.

⚠ Atención

En el proceso de conducción, debe cerrar la tapa de caja de herramientas, para evitar lesiones accidentales.

Extintor de incendios

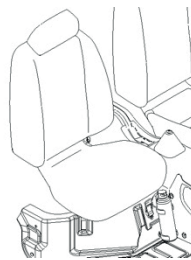

Se deben observar las instrucciones siguientes de uso si se quiere usar los extintores que están instalados en el lado izquierdo del copiloto y cerca de la posición del salpicadero adjunto:

1. Saca el extintor que se atasca en el lado izquierdo del copiloto.



2. Estrecha el extintor, apunta la tobera hacia las fuentes de ignición, presionando abajo la tobera a ametrallar las fuentes de ignición.

Después de usar el extintor, lo instala firmemente en la posición adecuada, y reemplaza por un nuevo extintor pronto.

⚠ Advertencia


Se ha de fijar el extintor firmemente en su lugar. De lo contrario, será lanzado en el caso de una parada urgente o colisión

⚠ Atención

- No se puede reutilizar el extintor. Después de usarlo, se debe reemplazar un nuevo extintor nuevo lo más rápido posible.
- Este vehículo usa el extintor que puede apagar el incendio del tipo A,B,C, cuando se reemplaza el extintor, se debe usar un producto definido por el representante. Si se usa el extintor no definido por la Empresa, se puede soltar por el fijo incorrecto.

BRILLIANCE

Radio

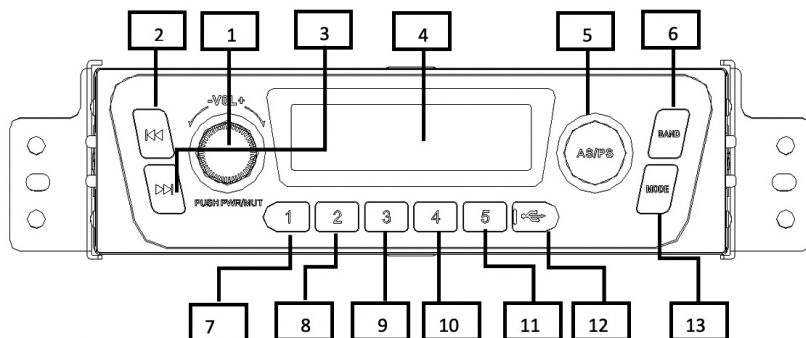

1. Interruptor.
2. Botón "-" de canal.
3. Botón "+" de canal.
4. Pantalla LCD.
5. Botón de búsqueda / consulta automática.
6. Botón de banda de AM/FM.
7. Botón 1.
8. Botón 2.
9. Botón 3.
10. Botón 4.
11. Botón 5.
12. Puerto USB.
13. Botón cambio de modo.

BRILLIANCE

El uso de la radio en el proceso de conducir.

El tráfico de hoy exige que el conductor y los peatones siempre mantengan mucha atención. La radio de los coches modernos disponen de configuración de amplia variedad y de estándar alto. Ofrece muchas opciones de entretenimiento como información de tráfico y situación de camino.

Las funciones se pueden usar solo cuando la situación del camino permite. El ajuste del volumen de voz asegura que el conductor oiga el signo de voz afuera.



1. Interruptor

Teclear el interruptor para encender la máquina. Tecleo corto para imponer silencio. Tecleo largo de 3 segundos para apagar la máquina. Tecleo largo de 5 segundos para restablecer el sistema. Rotar el botón hacia la derecha para

umentar el volumen de voz y hacia la izquierda para disminuirlo.

Rotar alrededor de la configuración de tiempo para ajustar el tiempo.

Rotar alrededor la configuración de banda global para ajustar el área de banda.

2. Botón "-" de canal

Tecleo corto para buscar automáticamente la frecuencia +. Tecleo largo para ajustar suavemente la frecuencia + manualmente. La próxima canción de MP3.

3. Botón "+" de canal

Tecleo corto para buscar automáticamente la frecuencia -. Tecleo largo para ajustar suavemente la frecuencia - manualmente. La última canción de MP3.

4. Pantalla LCD

La pantalla LCD muestra las condiciones como frecuencia, tiempo, etc.

5. Botón de búsqueda / consulta automática

Tecleo largo para buscar automática-

mente los canales y guardarlos en CH1-CH5. Tecleo corto para consultar los canales guardados.

6. Botón de banda de AM/FM

Tecleo largo para entrar en configuración de banda global. Tecleo corto para cambiar la banda. Al FM: FM1-FM2-FM3, al AM: AM1-AM2.

7. Botón 1

Tecleo corto para proyectar el canal guardado. Tecleo largo para guardar el canal presente en CH1.

8. Botón 2

Tecleo corto para proyectar el canal guardado. Tecleo largo para guardar el canal presente en CH2.

9. Botón 3

Tecleo corto para proyectar el canal guardado. Tecleo largo para guardar el canal presente en CH3.

10. Botón 4

Tecleo corto para proyectar el canal guardado. Tecleo largo para guardar el canal presente en CH4.

BRILLIANCE

11. Botón 5

Tecleo corto para proyectar el canal guardado. Tecleo largo para guardar el canal presente en CH5.

12. Puerto USB

Dispositivo externo de almacenamiento de mini USB.


13. Botón de cambio de modo

Tecleo largo para mostrar el tiempo. En el modo de tiempo, tecleo largo para entrar en la configuración. Tecleo corto para volver a la condición anterior. Fuera del modo de tiempo, tecleo corto para cambiar los modos de trabajo circularmente: FM -> AM -> USB (si hay).

BRILLIANCE

7. Sistema de refrigeración y calefacción


El sistema de refrigeración y calefacción se encarga de la calefacción, refrigeración, descongelación y ventilación.

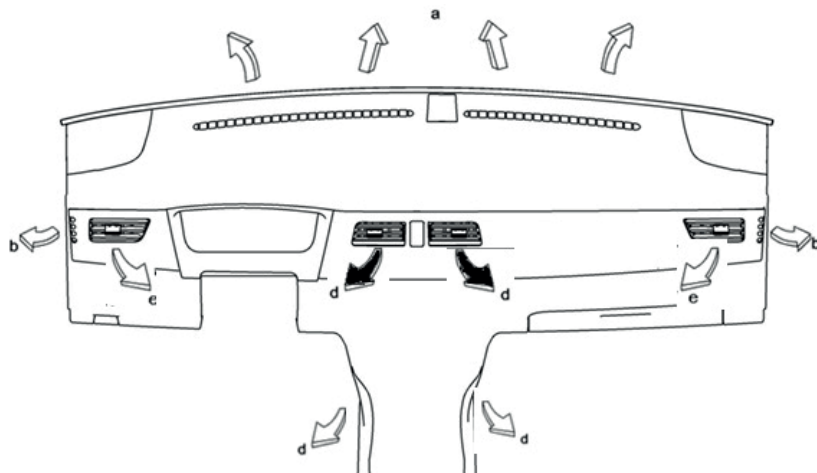

- a. Rejilla de ventilación de descongelación del parabrisas.
- b. Rejilla lateral de ventilación de descongelación.
- c. Rejilla central de ventilación.
- d. Desagüe del suelo.
- e. Rejilla lateral de ventilación.

BRILLIANCE

Panel de control del aire acondicionado

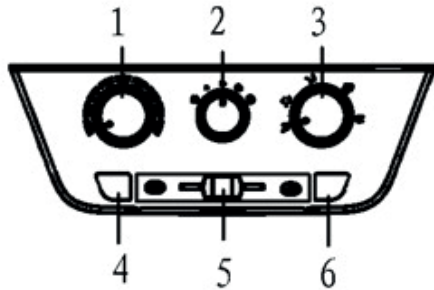

1. Perilla de ajuste de calefacción

Botón para elegir el viento caliente (rojo) o frío (azul).

2. Perilla de ajuste de la velocidad del viento

Controla la velocidad del ventilador y el volumen del viento.

3. Perilla de ajuste del modo de ventilación

Este botón controla modos de ventilación 1-5.

1) El viento caliente o frío se envía desde la rejilla central y la rejilla lateral.

2) El viento caliente o frío se envía desde la rejilla central y la rejilla lateral.

3) El viento caliente o frío se envía desde el desagüe del suelo.

4) Se usa para descongelar el cristal y al mismo tiempo el viento caliente se envía desde el desagüe del suelo.

Panel de control del aire acondicionado

5) Descongelación

El viento caliente se envía desde la rejilla de ventilación de descongelación del parabrisas y la rejilla lateral para descongelar el cristal.

4. Interruptor A/C

Interruptor de la circulación externa/interna (por defecto externa). Posición de reserva para el interruptor.

5. El sistema de viento frío de aire acondicionado

El sistema de viento frío se trata de aire acondicionado de "evaporador único". El viento sale de la rejilla del panel. El interruptor A/C se halla en el panel y la perilla de velocidad en el panel de temperatura controla el volumen del viento.



Advertencia

Cuando el aire del vehículo está en la circulación interna de largo plazo, el aire interno puede estar demasiado contaminado y la concentración de oxígeno ser demasiado baja. Se debe abrir la ventana para el intercambio de aire fresco.

BRILLIANCE

6. La manipulación del sistema

Al poner en marcha, se debe ajustar la perilla 1 de temperatura en el panel a la posición de viento frío primero y pulsar el interruptor A/C. Se debe encender la perilla de velocidad y el interruptor 7 del evaporador. Entonces es normal que la velocidad del motor aumente un poco.

Después de poner en marcha, se puede elegir la temperatura, el modo de salida y el volumen del viento según necesidad.

Cuando el vehículo se halla bajo el sol con temperatura alta y ventana cerrada, la temperatura interna será alta. Es recomendado ajustar la perilla de velocidad al máximo para bajar la temperatura.

Para quitar la humedad, elija el circular externo, cierre el ventilador, encienda el interruptor A/C, ajuste la perilla al área de viento caliente y ajuste la perilla de velocidad según necesidad.



Advertencia

El vehículo utiliza el refrigerante de HFC-134a y el aceite lubricante especial R134a.


El uso incorrecto de aceite lubricante refrigerante y el del compresor puede dañar el sistema de aire acondicionado.

No se permite mezclar dos tipos de refrigerantes.

Al poner en marcha el sistema de viento frío, si lo utiliza a largo plazo, se debe encender la perilla de velocidad y el interruptor del evaporador al mismo tiempo. Si no, se dañará el sistema.

9. Otros aparatos de control

1) Palanca de freno de mano

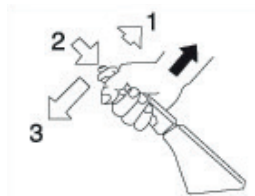

Tira la palanca de freno para frenar las ruedas traseras; al mismo tiempo, la luz indicadora del panel se enciende. Presione el botón de la palanca del freno con el dedo pulgar, suelte la palanca de freno para soltar las ruedas traseras y al mismo tiempo apagar la luz.



Advertencia

Antes de sacar el vehículo del estacionamiento, hay que frenar. Cuando lo usa, colocar el embrague en la posición baja o inversa.

Cuando el vehículo está frenado, no lo haga avanzar. Si no, se dañará el sistema de frenos.

Si el sistema no puede frenar o soltar completamente, se debe examinar el vehículo o ir al concesionario más cercano para repararlo.

BRILLIANCE

2) Tres pedales




- ① pedal de embrague
- ② pedal de freno
- ③ pedal de acelerador



Cuidado

Si no necesario, no pise el pedal de embrague y así evitará dañarlo.
No pise el pedal fuerte.

3) Palanca de cambio

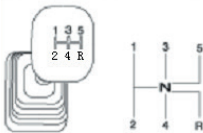

1. Engranaje 1: tire a la izquierda suavemente y empuje adelante.

- 2. Engranaje 2: tire a la izquierda suavemente y empuje atrás.
- 3. Engranaje 3: empuje adelante en el medio.
- 4. Engranaje 4: tire atrás en el medio.
- 5. Engranaje 5: tire a la derecha suavemente y empuje adelante.
- 6. engranaje inverso (reversa): tire a la derecha suavemente y empuje atrás.


4) Relleno de combustible



La boca del depósito de combustible está ubicada entre las puertas delanteras y traseras del lado derecho del vehículo. La manija de apertura del depósito de combustible se encuentra debajo de la parte frontal del asiento del conductor, tire con un poco de esfuerzo la palanca hacia arriba para abrir la cubierta del depósito. Cuando el reabastecimiento de combusti-

ble se ha completado, primero apriete el tapón de llenado en sentido horario, y luego cierre la cubierta, con un poco de esfuerzo hasta que la cubierta se cierre automáticamente.

Cuando termine de apretar el tapón de depósito, se puede oír el sonido; si no se escucha, eso indica que el tapón de depósito no se ha apretado.

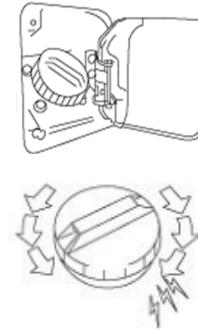


Advertencia

Al repostar, se debe abrir el tapón despacio para evitar que la presión sea demasiado alta en el tanque y el aceite brote. Se prohíbe encender el motor sin apretar el tapón.

BRILLIANCE


5) Visera

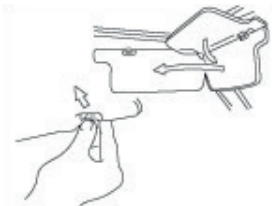

La visera puede girar alrededor del eje y parar en cualquier posición. Al ajustarla, colocar la mano cerca del final de la montura.

La visera al lado del copiloto dispone de un espejo.

6) Luces interiores

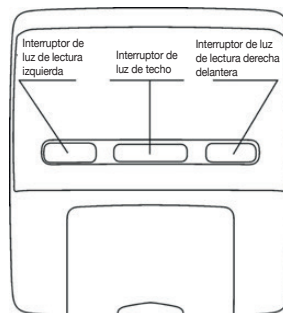

Las luces interiores disponen de tres interruptores

Pulsar el interruptor derecho / izquierda para encender o apagar la luz derecha/izquierda.

La luz frontal dispone de tres posiciones.


“**OFF**” apagar (en el extremo izquierdo)

“**DOOR**” (en el medio) se conecta a la puerta del coche. Cuando el botón se halla en la posición, la luz no se apaga sin cerradas todas las puertas.

“**ON**” encender (en el extremo derecho). Cuando el botón se halla en esta posición,

la luz interior enciende.

7) Espejo retrovisor interior

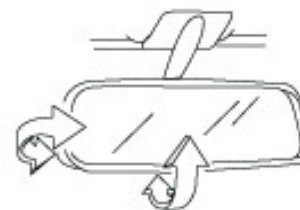

El soporte del espejo retrovisor interior se halla encima del centro de la viga del techo y el espejo se halla en el soporte.

El espejo retrovisor interior se puede girar alrededor del eje y parar en cualquier posición.

BRILLIANCE

8) Espejo retrovisor exterior



El espejo retrovisor exterior es mecánico. Ajustelo según necesidad para que se vean las cosas y coches detrás. El espejo es convexo.



Advertencia

Debido al espejo convexo, las cosas y vehículos que se ven en el espejo están más cerca y son más grandes que en la realidad. Preste atención.

9) Tirador de seguridad



Los tiradores de seguridad están arriba del asiento cerca de la ventana (excepto el del conductor).



Advertencia

Se aconseja que el pasajero tome el tirador de seguridad en el movimiento. No cuelgue ninguna cosa arriba del tirador de seguridad para evitar tapar la vista del conductor y causar daños inesperados.

10. Herramientas

(1) llave de la rueda



(2) destornillador



(3) gato




(4) palanca del gato



Se ven las herramientas del vehículo en las fotos. Están en el paquete de herramientas, excepto el gato y la palanca del gato. La posición de estos dos se ve en capítulo VII “explicación de uso del gato”.

BRILLIANCE

11. Compartimento del motor

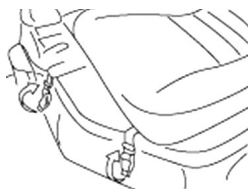

Abrir el compartimento del motor:

- 1) ajuste el respaldo a una posición conveniente y ajuste el cojín al final.
- 2) Suelte los dos ganchos delante del cojín.



- 3) tire la palanca para subvertir el asiento suavemente.
- 4) el procedimiento para cerrar es de orden contrario.



Advertencia

En el proceso de abrir o cerrar, hay que subvertir o dejar el asiento suavemente para evitar dañar el cuerpo.

Después de cerrar el compartimento de motor, hay que confirmar que el cojín es con candado antes de encender el vehículo y ajustar el asiento a una posición conveniente.

BRILLIANCE

IV. El uso del vehículo

1. Alarma de gas de escape	49
2. Encender el motor	49
3. Uso de los cambios	50
4. Frenar	51
5. Rodaje	52
6. Precaución de conducción de velocidad alta	52
7. Conducción en pendiente (autopista en zona montañosa)	52
8. Conducir en camino resbaladizo	53
9. Uso de cadenas de ruedas	53
10. Conducir económicamente	54
11. Carga del vehículo	54

BRILLIANCE

1. Alarma de gas de escape



Advertencia

Los gases de escape contienen monóxido de carbono (CO), un gas nocivo, inodoro e incoloro. Dado que el gas CO es difícil de detectar, se debe evitar respirarlo. Por lo tanto, hay que tomar las siguientes medidas para evitar que el CO entre en el vehículo:

No se permite el funcionamiento del motor a largo plazo en garajes o en otras áreas cerradas.

Incluso en la zona abierta, no se permite el funcionamiento del motor a largo plazo en el aparcamiento. Si hace falta estar en el vehículo inmóvil con el motor funcionando, la palanca de aire debe ser colocado en la posición de aire fresco.

El sistema de ventilación del vehículo debe mantenerse libre de suciedad en la entrada de climatización.

El tubo de escape debe mantenerse libre de nieve y otros residuos que estén bloqueando, para ayudar a reducir la acumulación de gas en el vehículo.



Advertencia

Se debe examinar el sistema de escape regularmente. Si hay daño o fuga, se debe reparar inmediatamente.

2. Encender el motor

Antes de encender

- 1) Asegurarse de que el freno está bloqueado.
- 2) La palanca de transmisión debe estar en posición "neutro".



Advertencia

Antes de echar a andar el motor, tire la palanca de freno y asegúrese de que la transmisión esté en la posición "neutro".

Poner en marcha

Gire la llave a la posición de encendido "ST". Se conecta hasta que el motor funcione automáticamente.



Cuidado

Al poner el motor en marcha, se debe soltar la llave inmediatamente para cesar el encendido del motor.

Cuando hay fallo en el sistema, debe parar de encender el motor.

Encender el motor no supera los 10 segundos. Si falla, vuelva a encenderlo 15 segundos después.

Evite carros y remolques largos; debe usar una batería auxiliar para proteger el convertidor catalítico.

Al poner en marcha, no pise el pedal de acelerador. Si falla, vuelva a encender mediante procedimiento siguiente:

Presione el pedal del acelerador hasta 1/3 del recorrido e inicie otra vez. Si todavía no se inicia, pise completamente el pedal del acelerador de nuevo para reiniciar. Sin embargo, este método puede causar el exceso de combustible en el motor y no se puede iniciar. Si sucede este caso, se debe limpiar el combustible excesivo en el motor.

BRILLIANCE

Iniciar



Advertencia

En cualquier momento durante la marcha, se debe usar el cinturón de seguridad, incluso con airbags.

No conduzca después de tomar alcohol o narcóticos. Va a afectar seriamente la seguridad de conducción. Puede causar daño a sí mismo y otros.

Evitar la conducción de un vehículo bajo la fatiga, la enfermedad o el estrés emocional.

Al inicio, pise el pedal del embrague, cambie la transmisión a 1ª, suelte el freno de estacionamiento, suelte lentamente el pedal del embrague, en el proceso apriete gradualmente el pedal del acelerador, y en este momento se puede oír el sonido del motor cambiar.



Cuidado

El sistema ECU dispone protección de falla y si diagnostica fallos graves cambiará automáticamente al modo de protección de fallos. Si está en este modo, debe ir inmediatamente a la estación de servicio postventa más cercana para su inspección.

Después de que el usuario compre el vehículo, si se encuentra o se sospecha que en él hay una falla, se debe ir inmediatamente a la estación de servicio postventa más cercana, para su inspección.

3. Uso de los cambios

Todas las marchas hacia adelante utilizan sincronizador, para asegurar un cambio suave y fácil. Antes del cambio se debe pisar el pedal del embrague a fondo.



Advertencia

Antes de bajar o subir una pendiente larga, se debe bajar la velocidad y cambiar la transmisión a una más baja. Use el sistema de freno. Si no, el sistema se quema por el calor. Cuando se conduce en camino liso, se debe bajar la velocidad antes de cambiar la transmisión. Cambios excesivos o repentinos pueden causar el patinaje del embrague y la pérdida de control.

Antes de usar reversa, debe parar y cambiar a esta transmisión.



Cuidado

Para evitar dañar el embrague, no relaje el pie en el pedal, solo apóyelo cuando cambie de marcha.

Cuando inicia o cambia de marcha, no deje en neutro la transmisión, porque se corta el tiempo de uso, afectando su funcionamiento.

BRILLIANCE

4. Frenar

La distancia de frenado del vehículo se prolonga con el aumento de la velocidad. Cuando frena el coche, se debe asegurar la suficiente distancia de frenado para disminuir la velocidad.

Al pisar el pedal, las ruedas frontales y traseras deben funcionar al mismo tiempo. Si se produce ruido agudo, es fenómeno normal causado por el clima, como la humedad, el frío o la nieve.



Advertencia

Si al frenar el vehículo, se produce ruido puntiagudo frecuentemente, vaya a la estación de servicio postventa para inspección.

No frene constantemente a largo plazo o relaje colocando el pie en el pedal de freno en la conducción, ya que causa la pérdida de frenado o daños pertinentes.

Si el agua entra en el frenador, causará la pérdida de frenado o reducción de eficacia. Por lo tanto, cuando el coche conduce a través de agua o se limpia, se debe conducir en velocidad baja y pisar el pedal suavemente para secarlo hasta que restablecer la función.

Debe limpiar los frenos para evitar un desgaste excesivo después de pasar por los caminos con lodo profundo, arena, etc.

El vehículo dispone de un sistema de vacío, que ayuda a un frenado más tranquilo. Al frenar el vehículo, no pise el pedal constantemente. Cuando el sistema de vacío pierde capacidad, la energía guardada disminuye gradualmente la función del pedal de freno.




Alerta

Sin el sistema de vacío de refuerzo hace falta una fuerza de frenado mayor para detenerlo y su distancia de frenado puede ser más larga.

BRILLIANCE

5. Rodaje

 **Cuidado**

Para poner en plenitud el rendimiento del vehículo y prolongar su vida útil, debe operarlo con cuidado en el período de rodaje. Durante el primer intervalo de 1.000 kilómetros, la operación del vehículo debe cumplir con las siguientes instrucciones:

Después de encender el motor, no lo mueva a alta velocidad; debe calentar el vehículo lentamente.

No conduzca a una velocidad fija. Cambiar la velocidad causará un mejor rodaje.

Debe iniciar lentamente su marcha y se prohíbe aumentar la velocidad repentinamente.

Evite frenar bruscamente, mientras sea posible, los primeros 320 kilómetros.

No conduzca a alta velocidad con cambios bajos.

Conduzca con velocidad conveniente.

No remolque en los primeros 1.000 kilómetros de asentamiento.

Evite conducir en caminos duros, como barro, arena y pendiente.

La siguiente tabla es la mejor velocidad en rodaje de asentamiento.

Kilómetro		1.000 Km
Velocidad (Km/h)	I	20
	II	30
	III	50
	IV	70
	V	90

6. Precaución de conducción a velocidad alta

Si la velocidad es más alta, la distancia de frenado será más larga; por lo tanto, al frenar el vehículo debe controlar el pedal según velocidad y distancia.

En días de lluvia no solo la visibilidad es baja, sino que también la adherencia de las ruedas al piso disminuye, pudiendo causar el fenómeno de "flotar", que resulta en el giro y pérdida de control de frenado. Por eso, en la lluvia o caminos mojados, debe conducir a baja velocidad.

Cuando conduce a alta velocidad a través de la montaña, adelantando a vehículos grandes o antes de entrar a un túnel, considere los cambios provocados por el viento. Por lo tanto, debe disminuir la velocidad para evitar accidentes.

7. Conducción en pendiente (autopista en zona montañosa)

Al subir una pendiente, cambie la posición más baja según el talud y la velocidad del motor, para evitar sobrecarga o daño. En la conducción en pendiente se debe prestar atención:

- 1) Al subir una pendiente se debe cambiar la posición más baja para aumentar el par motor. El cambio debe ser rápido para evitar apagar el motor.
- 2) Al bajar una pendiente, se debe estar en posición baja y frenar el coche mediante el motor.
- 3) Nunca deje la velocidad del motor demasiado alta.

BRILLIANCE

Alarma

Cuando el vehículo baja pendientes inclinadas o largas, no pise el pedal de freno constantemente o demasiado, ya que causará excesivo calor en los frenos y perderá eficacia. No se permite conducir con posición vacía.

8. Conducir en camino resbaladizo

Cuando se conduce en lluvia o camino húmedo o cubierto de nieve, la adherencia de las ruedas al suelo disminuye. Por lo tanto, conducir con velocidad alta es peligroso. En este caso, debe prestar atención a estas 2 señales:

- 1) No utilice neumáticos muy desgastados. Cuando hay que utilizarlos, debe conducir con baja velocidad. Trate de no usar el freno y reducir la velocidad de avance.
- 2) Conduzca con velocidad baja y evite acelerar, girar o frenar repentinamente.

Alarma

No se permite conducir con velocidad alta en camino resbaladizo.

9. El uso de cadenas de ruedas

El uso inconveniente de cadenas de ruedas no solo baja la vida útil, sino también puede causar accidentes graves. Por lo tanto, debe obedecer las siguientes demandas:

- 1) Instale o quite las cadenas en sitios seguros.
- 2) Instale según la guía en el folleto.
- 3) Si el vehículo dispone de decoración en las ruedas de acero, la cadena la dañará. Por lo tanto, quítela antes de instalarla.



- 4) La cadena de neumático se debe montar en el neumático con anchura simétrica. Se debe hacer inspección empujando el coche cuando se necesite. Si solo se montan cadenas en dos neumáticos, se debe instalar en los neumáticos posteriores.
- 5) Después de montar la cadena en el neumático, el gancho se debe conectar al lado interior y exterior del neumático.



BRILLIANCE

- 6) Después de instalar la cadena por un período, se debe inspeccionarlo.
- 7) Se debe examinar el desgaste y daño de la cadena regularmente.
- 8) La cadena solo se usa en el camino cubierto de nieve. Al usarla, se debe conducir con velocidad baja y no gire y frene de repente.

10. Conducir económicamente

Las siguientes explicaciones le ayudan a conducir económicamente:

- 1) Evitar demasiado ralentí del coche. Si hay que esperar un momento, se puede parar el motor, frenar y reiniciar un momento después. Cuando inicia la máquina fría, se permite ralentí del motor hasta que la aguja de temperatura indique la posición "C".
- 2) Evitar iniciar rápidamente. Iniciar rápidamente causa innecesario gasto de combustible y corta la vida útil del motor. Se debe iniciar lentamente.

- 3) Evitar aparcamiento innecesario. Evitar aparcamiento innecesario. Mantenga una velocidad fija y baja. Acelerar después de disminuir la velocidad gastará más combustible.
- 4) Mantener una velocidad fija. Según la situación del camino y la velocidad permitida, mantenga una velocidad fija.
- 5) Mantener la limpieza del filtro del aire. El filtro sucio disminuye la entrada del aire. La proporción del gas y aire causa quema incompleta, que derrocha el combustible.
- 6) Mantener una carga mínima posible. Más carga resulta más gasto. Quite cosas innecesarias para mantener el peso ligero de conducción.
- 7) Mantener presión de rueda normal. La presión demasiado baja aumenta la resistencia y malgasta el combustible. La marca de presión está en la columna al lado del asiento del conductor.

11. Carga del vehículo

Se estipula la carga del coche al diseño. La carga se explica por el peso y la carga de tornillo, se ven en la tabla del segundo capítulo.

Según la carga del coche se decide el peso real y la carga de tornillo para asegurar dentro de la carga estipulada.



Advertencia

No sobrecargue el coche. Al cargarlo, distribuya la carga a ejes frontal y trasero. No sobrecargue el tornillo. Se debe distribuir y fijar las cargas convenientemente para evitar que el movimiento de repente cause daño a la gente o los coches. Coloque las cosas más pesadas en el fondo y cerca de la parte frontal de la zona de carga. No acumule las cosas ni supere la altura del pórtico.

BRILLIANCE

V. Mantenimiento e inspecciones del vehículo

1. Mantenimiento regular y precauciones de seguridad.....	.56
2. Mantenimiento diario.....	.57
3. Mantenimiento regular.....	.57
1) Período de mantenimiento regular e indicaciones.....	.57
2) Contenido del mantenimiento regular.....	.58

BRILLIANCE

El mantenimiento del vehículo debe haber sido previsto. Se debe fortalecer la inspección y el ajuste, la resolución de problemas y la eliminación de peligros. Se debe garantizar que el vehículo funciona en buena y segura situación.

Hay dos tipos de mantenimientos: diario y regular. El último se divide en tres niveles: el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3.

1. Mantenimiento regular y precauciones.

Hay que prestar mucha atención al realizar la inspección y el mantenimiento del vehículo, para evitar cualquier accidente. Por favor, preste atención a lo siguiente:

- 1) No arranque el motor en el garaje y lugares prohibidos.
- 2) Cuando es necesario arrancar el motor para el mantenimiento, se debe tirar el freno de mano y colocar en punto muerto.
- 3) Después de arrancar y ejecutar el motor, no toque el cable de encendido y otros componentes de dicho sistema.

4) Cuando el motor está en marcha, asegúrese de que las manos, la ropa, las herramientas y otros objetos sean inaccesibles al ventilador y correas que está en su marcha.

5) No toque los componentes de escape de calor, tales como: el colector de escape de aire motor, tubo de alta presión del aire acondicionado, el silenciador, etc., para evitar quemaduras.

6) Está prohibido fumar cerca de la zona de la gasolina o la batería, para evitar los incendios.

7) No se permite entrar en la parte inferior de la cabina del vehículo al estar utilizando el gato de elevación.

8) No acerque a los lados de batería de corriente positivo ni de negativo para evitar accidentes de cortocircuito innecesarios.

9) Mantenga la bencina, el aceite, el refrigerante y otros líquidos alejados de los niños y de otros animales. Póngalos en lugares correctos. No los coloque en el

suelo ni en las alcantarillas.

10) Asegúrese de que el agua no entre en el interior de la unidad de control cuando haga limpieza y mantenimiento del vehículo.

11) El sistema EFI utiliza un **suministro de combustible de alta presión**. Aunque el motor no está en marcha, el aceite se mantiene la bencina de alta presión. Así, debe reemplazar del filtro extraíble y el combustible se debe estar en un lugar bien ventilado, todo el proceso se debe llevar a cabo por un profesional.

12) Dado que ha sido ajustado el tornillo de seguridad del acelerador de inyección de combustible del sistema EFI en el momento de la producción, no se puede cambiar su posición por los usuarios.

13) La temperatura de la unidad de control electrónico no debe superar los 80 °C cuando se realiza la simulación térmica de fallos, así como en otros trabajos que puedan causar que la temperatura suba.

BRILLIANCE

14) Debe desmontar el ECU y el motor antes de aplicar soldadura en el vehículo.

15) No instale los dispositivos que puedan causar interferencias de radio alrededor del ECU.

16) No desmonte la unidad de control electrónico, el sensor u otros componentes sensibles cuando la llave de encendido está ON, sea que el motor está en marcha o no.

17) No desmonte el cable de encendido de alta presión cuando haga la prueba de corta de cilindro. Asegúrese de que el tiempo para desmontar el enchufe del inyector Split sea lo más corto posible, para evitar que el combustible entre en el dispositivo catalítico de tres componentes, encendiéndose y dañando el catalizador.

18) Si se corta la electricidad del ECU por causa de cambiar el cuerpo del acelerador, la ECU, la falla de energía de batería u otras, cuando se arranque el motor de nuevo, hay que esperar 20 segundos al poner la llave de encendido ON.

19) Asegúrese de que la bencina no se ponga en mal estado dañando la boca de la bomba de aceite.



Advertencia

No deje el vehículo en reposo más de 3 meses seguidos cuando haya combustible en el tanque.

2. Mantenimiento diario

El mantenimiento diario es un trabajo imprescindible para un conductor, el cual incluye tres tareas principales de inspección: la inspección de la sujeción de los organismos de seguridad y la conexión de los componentes antes de la marcha, durante la marcha y después del recorrido del vehículo; cuatro partes de limpieza: el aceite, aire, filtro de combustible y la batería; Evitar la fuga de agua, petróleo, gas y electricidad; Mantener el vehículo limpio y ordenado. En este caso, el contenido básico es la limpieza, el suministro y la inspección de la seguridad.

Lea la siguiente instrucción de inspección. Adopte las soluciones adecuadas una vez que surja algún problema.

3. Mantenimiento regular

1) Período de mantenimiento regular y la indicación

El mantenimiento regular de su vehículo debe ser realizado en los Servicios Técnicos Autorizados Brilliance, de acuerdo al kilometraje o meses transcurridos (lo que ocurra primero) indicado en la tabla de mantenimiento ubicada en el Pasaporte de Servicio y Garantía.



Advertencia

La reparación en talleres no autorizados y/o el uso de piezas y repuestos no genuinos, pueden comprometer gravemente la estructura del vehículo y por lo tanto su seguridad, y serán también causales para caducar inmediatamente la garantía del vehículo.

BRILLIANCE

2) Contenido del mantenimiento regular

(1) Indicadores y luces indicadoras

Conecte la llave de encendido ON, compruebe si las luces indicadoras estén encendidas y que el indicador de combustible funcione correctamente. Después de arrancar el motor, compruebe que las luces indicadoras y el indicador de temperatura funcionen correctamente. Después de conducir, compruebe que el indicador del odómetro funcione correctamente.

(2) Luces

Conecte las llaves, compruebe si las luces se enciendan; oprima el pedal de freno para comprobar si las luces de freno se encienden; coloque la transmisión en la posición MARCHA ATRÁS para comprobar si la luz correspondiente funciona correctamente; tire la palanca del freno de mano para comprobar si la luz correspondiente funciona correctamente.

(3) Bocina, intermitente, limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Compruebe si la bocina, el intermitente, el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas funcionen correctamente.

(4) Llave de bloqueo

Compruebe si la llave de bloqueo funciona bien.

(5) Espejo retrovisor (interior y exterior)

Compruebe si dispone de buena visión en la posición de conductor y ajustar.

(6) Licencia

Compruebe si la licencia está sucia, dañada, o floja, así como la claridad de escritura.

(7) Suspensión

Conduzca el vehículo hasta una superficie más nivelada y verifique si la inclinación se debe reparar o cambiar.

(8) Color del aire de escape

Se requiere reparación cuando el color del escape se presente demasiado blanco u oscuro, excepto cuando está en un clima frío, el cual es condensación.

(9) Correa de transmisión

Para hacer esta inspección, se debe utilizar el gato (siga las instrucciones en la sesión VII). Eleve el vehículo y sujételo. Si no puede mantenerlo sujetado correctamente, contáctese con la estación de servicio oficial.



Aviso

Cuando está en marcha el motor, deje manos, pelo, ropa, instrumentos u otros lejos de la correa, por si el ventilador se pone en marcha sin aviso.

BRILLIANCE

Correa del motor




Cuando la correa del motor está demasiado floja, afecta la presión de electricidad y ello causa que la correa esté demasiado caliente y con más desgaste. Cuando realice la inspección, presione la correa con la presión adecuada; debe aparecer una depresión de 6-8 mm.

Ajuste de la correa y el cambio

- 1) Apagar el motor;
- 2) Aflojar el tornillo de sujeción del motor;
- 3) Al apretar la correa, pulsar el motor hacia fuera y apretar los tornillos hasta que la tensión de la correa sea correcta.
- 4) Cuando cambie la correa, afloje los tornillos, pulse el motor hacia dentro, retire la correa y cámbiela. Ajuste con el mismo método de 3).

Correa del compresor

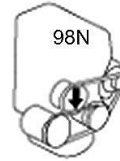


Cuando realice la inspección, presione la correa con la presión adecuada; debe aparecer una depresión de 8-11 mm y no tener daño. Si esta correa requiere un cambio o ajuste, debe contactar inmediatamente al servicio postventa.

(10) Aceite lubricante y filtro de aceite del motor



Elija el tipo adecuado de aceite lubricante del motor, de acuerdo con la temperatura. Por ejemplo: **SF, SG, SH o SJ**. Elija el aceite adecuado siguiendo la indicación en la tabla.


Verificación de la superficie del aceite

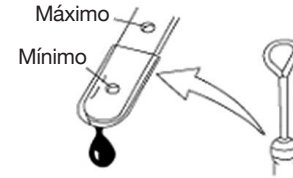

Es importante el volumen correcto del aceite para la lubricación del motor. Conduzca el vehículo hasta una superficie más nivelada. Verifique la superficie del aceite antes de arrancar el vehículo o 5 minutos después de parar el motor. Retire la varilla, límpiela con un paño y vuelva a ponerla en el motor. Saque la varilla; la huella del aceite debe estar entre las líneas de escala. Si está cerca del mínimo, hay que añadir aceite hasta el máximo.

BRILLIANCE

Añadir aceite del motor

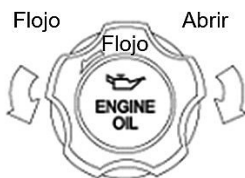

Retire la tapa del aceite y añada aceite hasta el máximo de la varilla (Nota: no superar al máximo). No está bien añadir demasiado o muy poco. Después de añadir aceite, coloque la tapa y arranque el motor; déjelo funcionar 1 min, párelo 5 min y verifique la varilla.

Cambio del aceite



Al parar el motor, saque aceite cuando esté caliente. Sigue las instrucciones:

- 1) Saque el tapón;
- 2) Ponga un plato debajo del tapón de escape de aceite;
- 3) Saque el aceite utilizando la llave para abrir el tapón;
- 4) Vuelva a poner el tapón y el sello, apriete con fuerza adecuada. Vuelva a añadir aceite.
- 5) Fuerza para apretar el tapón de escape aceite: 20~25N.m.

Aviso

Antes de aflojar el tapón de aceite, toque el tapón. Quítelo cuando no esté caliente. En el caso contrario, el aceite puede quemar su mano.


Aviso

El aceite de motor es un producto químico que puede causar daño a los niños y animales. Colóquelo en lugares alejados de estos para evitar peligros. El contacto con el aceite durante mucho tiempo causará mayor daño al ser humano.

Aviso

Limpie bien utilizando jabón neutro después de usarlo. Cuando cambia el aceite, cubra la piel, por ejemplo, usando ropa y artículos de protección. El aceite usado causará mayor daño al ser humano y los animales. No se debe tirar a cualquier lugar sino reciclarlo.

Cambio del filtro de aceite

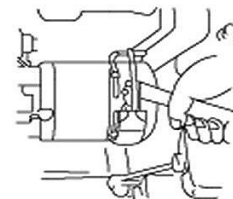


- 1) Utilice la llave en sentido antihorario para abrir el filtro y sacarlo. Limpie la superficie con un paño limpio.
- 2) Aplique el aceite de motor alrededor de la junta de goma del filtro y gire el filtro hasta que la junta toque la superficie de instalación.

BRILLIANCE

⚠ Advertencia

Hay que girarlo correcto. Es importante identificar la unión entre la junta de goma y la superficie.

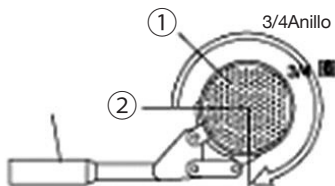


- ① Filtro de aceite
- ② Llave del filtro

- 3) Utilice la llave siguiendo las normas y girándola con una cierta distancia (o la torsión adecuada)
Torsión de apriete
10~15N.mo girar vuelta de $\frac{3}{4}$

⚠ Advertencia

Para evitar la fuga desde el filtro, hay que asegurarse de que se apriete, pero no demasiado.

11) Dispositivo catalítico de tres componentes y sensor de oxígeno etapa

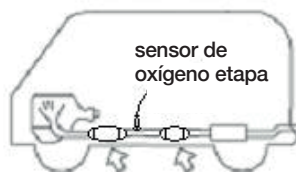

No hace falta hacer mantenimiento especial al dispositivo catalítico de tres componentes en condiciones de uso normal y adecuado.

El sensor de oxígeno etapa se usa para la inspección de tiempo real con el catalizador y función diagnóstica. Si la luz MIL indica alarma repetidamente, hay que verificar el sensor por si hay una avería o está dañado el catalizador. Para la posición del sensor, véase la figura de la izquierda.

Nota

Para evitar daños al dispositivo catalítico de tres componentes y el vehículo, hay que seguir las instrucciones cuando se conduce:

- 1) Evitar manejo inadecuado;
- 2) Cuando haya incendio en el motor u otros fallos, detener de inmediato el vehículo y verificar;
- 3) Cuando la transmisión está en posición de marcha o el vehículo está en marcha, no se debe ahogar el motor;
- 4) No arrancar el motor cuando está en diapositiva o remolque;
- 5) No dejar el motor en ralentí inactivo cuando se desconecte o se extraiga la bobina de encendido (si está en pruebas). No dejar el vehículo esperar al ralentí inactivo cuando no esté estable el motor o haya otros fallos.

⚠ Advertencia

Debido a que el dispositivo catalítico de tres componentes y los componentes del sistema de escape estarán muy calientes cuando marche el vehículo, no conduzca ni lo pare en lugares donde haya productos inflamables y explosivos (tales como hierba seca, hojas y otros que puedan tocar dicho sistema).

BRILLIANCE

(12) Aceite engranaje



- ① Tapón absorción de aceite
- ② Tapón escape de aceite




Torsión: ① 49N.m
② 54.9N.m

- ① Tapón absorción de aceite
- ② Tapón escape de aceite

Al agregar o cambiar el aceite de la caja de engranaje, consulte la siguiente tabla de la viscosidad y las marcas para el aceite engranaje y el aceite del diferencial.

Nombre	Marca y aceite recomendado
Transmisión	Aceite engranaje GL-5 85W/90

Transmisión




°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40
F -22 -4 14 32 50 68 86 104

Diferencial



°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40
F -22 -4 14 32 50 68 86 104

Inspección del nivel de aceite

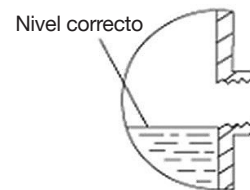

Hay que seguir los pasos indicados a continuación:

- 1) Parar el vehículo en una superficie nivelada y tirar el freno;
- 2) Quitar el tapón del aceite;
- 3) Tender los dedos en la boca de entrada de aceite para sentir el nivel de aceite;
- 4) Colocar la tapa del aceite.

BRILLIANCE

Advertencia

Después de la marcha del vehículo, la temperatura del aceite alcanza mucha temperatura. Quite el tapón cuando los dedos sientan una adecuada temperatura. En caso contrario, puede quemar su mano.

Cambio de aceite engranaje

Sigue los pasos a continuación:

- 1) Quite el tapón de escape del aceite;
- 2) Monte el tapón cuando salga todo el aceite;
- 3) Elija la viscosidad y la marca adecuada. Añada el aceite hasta el fondo de la boca.
- 4) Monte el tapón. Apriete adecuadamente.


Cuidado

Cuando vuelva a montar el tapón, hay que utilizar sellador GY-210 para evitar fugas.


13) Refrigerante del motor



1. Inspección del nivel de agua refrigerante
Cuando verifique el nivel de agua en el tanque de almacenamiento, teniendo ya el motor en un estado refrigerado, el agua tiene que estar entre el Máximo y el Mínimo.
2. Añadir el líquido refrigerante.
Si el nivel del líquido refrigerante está debajo del mínimo, hay que añadir. Para ello, quite el tapón del tanque, añada el líquido hasta el máximo y tape el tanque

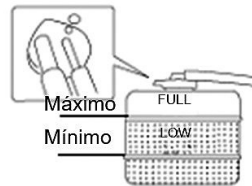

Flojo Apretado



Cuando haga el mantenimiento regular, no hace falta abrir el tapón del disipador de calor. Si es necesario, debe esperar a que el motor se enfríe. Gire la cubierta hacia la izquierda hasta que se detenga. Espere a que el disipador de calor se enfríe y mueva el tapón hacia abajo para quitarlo.

Advertencia

Cuando el motor está caliente, retirar la tapa del radiador es muy peligroso, porque en ese momento el vapor y el agua serán descargados bajo presión, lo que va a quemar su cuerpo. Solo puede quitar el tapón del radiador después de que el motor se enfríe.

BRILLIANCE

El líquido refrigerante que se utiliza, debe ser 5 °C menor que la temperatura congelativa de la región en la época. No debe utilizar agua del grifo, del río, del pozo ni de la fuente u otra de agua dura.

La forma correcta de añadir el refrigerante es:

Abrir el tapón de escape de calor y el de escape aire del motor (está debajo del asiento del conductor)

Añadir el refrigerante desde la boca del escape de calor hasta que haya fuga de agua desde la boca de escape de aire del motor. Tapar la boca. Aflojar los tornillos sin quitarlos. Seguir añadiendo hasta que en la boca del tornillo haya fuga de agua. Apriete el tornillo y tape el escape de calor.

Si no sigue los pasos correctos, entrará aire en el sistema refrigerante, causando que el motor se caliente demasiado. En este caso, hay que contactarse con el servicio postventa.

14) Limpiador de parabrisas




Advertencia

No aplique anticongelante en el tanque de limpiador de parabrisas, para que no afecte la visión y la pintura del vehículo.

Si no hay agua en el tanque limpiador, no lo deje funcionar. Si no, dañará al motor.

Utilice el limpiador proporcionado por los concesionarios Brilliance.

(15) Filtro de aire

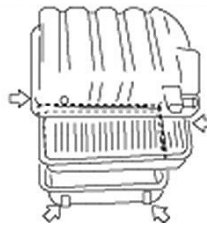


Si el filtro está obstruido con polvo, tendrá resistencia a la admisión de aire, reducirá la potencia y consumirá más combustible. En este caso, hay que limpiar el filtro o cambiarlo.

Limpiar el polvo o cambiar el filtro:

- 1) Quite el tapón de arriba, saque el filtro;
- 2) Utilice el filtro de aire de alta presión o reemplazar el filtro original y volver a montarlo.

(16) Bujías de encendido

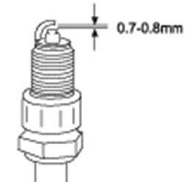


Modelo de la bujía de encendido: B7RTC (Modelo antorcha Zhuzhouxiang)

Cuando la bujía está obstruida de carbón y no produce chispa fuerte, debe limpiar el carbón utilizando el alambre y ajustar la distancia entre las bujías a 0.7~0.8 mm

BRILLIANCE

⚠ Cuidado

Después de instalar la bobina de encendido de alto voltaje, cuando haya fallas al encender (como dificultad de arrancar, incendio en el motor) la causa no se limita a la bujía. Puede haber envejecimiento de la bobina de encendido (se cambia cada 80,000 km o 5 años). Si no se soluciona después de cambiar la bujía, hay que contactar con el servicio postventa.

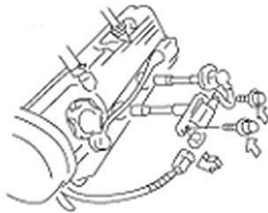


Procedimiento para quitar la bujía:


- 1) Impulsar la barra de bloqueo y desconectar el terminal.
- 2) Aflojar el tornillo y tirar la base de la bujía.

⚠ Advertencia

Al instalar la bujía, primero gírela con la mano, después apriétela con una llave dinamométrica;
No deje entrar materia extraña en el motor por el agujero de la bujía.

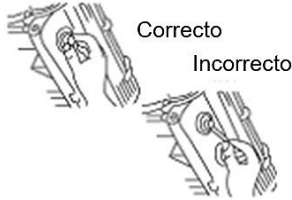

El esfuerzo de torsión para apretar la bujía: **12~15N.m**

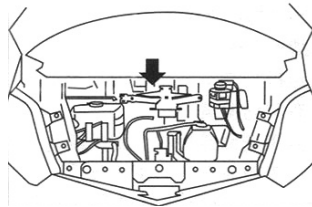

(17) Líquido de freno

Se trata de líquido sintético de frenos GB12981-2003HZY3. El nivel del líquido debe estar entre las dos líneas de límite. Cuando el nivel está bajo del límite mínimo, hay que agregar el mismo tipo de líquido de frenos.

⚠ Advertencia

Cuando el nivel del líquido está debajo del límite mínimo, se enciende la luz de nivel de líquido de freno para recordarle agregar el líquido.

Hay que examinar el freno cuando se apaga el motor. Al mismo tiempo suelte totalmente el freno de mano. Si la luz no para de brillar, hay que examinar el sistema de freno en una estación de mantenimiento autorizada.


No use cualquier otro tipo de líquido de frenos. No combine dos tipos de líquidos de frenos. No use líquido de frenos que se ha conservado por mucho tiempo o que está en recipientes sin tapas.

BRILLIANCE

⚠ Advertencia

Como se usa el freno de disco, cuando la placa de fricción se desgasta, baja el nivel del líquido de frenos.

(18) Sistema de frenado

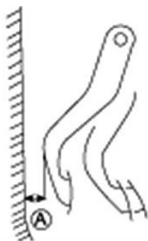

En los siguientes casos, hay que examinar a tiempo:


- ① Cuando falta fuerza para frenar el sistema;
- ② Cuando la fuerza para frenar el sistema no es estable;
- ③ Cuando la oscilación del pedal de freno es larga;
- ④ Cuando el pedal de freno tarda en

funcionar;

⑤ Cuando hace ruido al funcionar el sistema de frenado;

⑥ Cuando se pisa el pedal de freno, este palpita

(19) Pedal del embrague

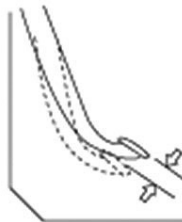

La oscilación libre del pedal del embrague es 5~15 mm. No es adecuado que sea demasiado largo o demasiado corto. Hay que modificarlo.

(20) Neumático

El número del neumático de este vehículo es **175/70 R14**. La tabla muestra la presión estipulada.

Tipo	Rueda delantera	Rueda trasera
Capacidad de carga		
Sin carga	32 libras	32 libras
Con carga máxima	43 libras	54 libras

⚠ Advertencia

El neumático de repuesto es de acero. Solo se usa en casos urgentes.


Está prohibido usar el neumático de repuesto en larga distancia.

Para evitar el desgaste desequilibrado y prolongar la vida de servicio del neumático, hay que cambiarlo cada 10.000 km. Hay que modificar la presión de aire de los neumáticos tras el cambio de las llantas.

BRILLIANCE

Cuando falta presión de aire, se desgastarán más los neumáticos, costará más para conducir y se gastará más combustible. Cuando la presión de aire es demasiado alta, el vehículo se estremecerá mucho, faltará equilibrio y se desgastará bastante el medio del neumático.

La presión de aire de los neumáticos está en la tabla de al lado.

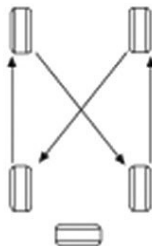

! Cuidado

Al inflar los neumáticos, hay que hacerlo poco a poco, hasta llegar a la presión estipulada.

No combine neumáticos de diferentes normas y modelos.

Durante el uso, los neumáticos deben pasar por las siguientes examinaciones:

1. Examinar el desgaste del rayado de los neumáticos para decidir si hace falta cambiarlos;
2. Examinar si hay desgaste anormal en los neumáticos;
3. Examinar si hay clavos, piedras u otras materias extrañas en los neumáticos;
4. Examinar si están flojos los tornillos. Al cambiar los neumáticos hay que usar neumáticos del mismo modelo, misma norma y misma capacidad de carga, como los neumáticos anteriores. Los nuevos neumáticos deben tener el mismo rayado.

! Cuidado

Si usa neumáticos de diferentes tamaños, saldrá mal la velocidad y el cuentakilómetros. Por eso, antes de cambiarlos debe consultar a los técnicos en una de nuestras concesionarias.

! Advertencia

Hay que examinar la presión de aire después de que se enfrían los neumáticos. En caso contrario, tendrá datos falsos.

La presión de aire de los neumáticos no puede ser demasiado alta o baja. Si es demasiado baja, no se controla el vehículo y resbalará el aro del neumático. Si es demasiado alta, reventará el neumático y se perderá el control del vehículo.

Las materias extrañas en el camino influirán en la alineación de las ruedas. Por eso hay que corregirlo en una estación de mantenimiento autorizada.

En un mismo vehículo se debe usar neumáticos de mismo modelo, misma norma y misma capacidad de carga, para asegurar la dirección y la estabilidad del vehículo. No se puede mezclar dos o más de dos tipos de neumáticos.

Por el equilibrio del vehículo, los pasajeros y las maletas deben ser simétricamente distribuidos.

BRILLIANCE

(21) Batería





Cuando el líquido de la batería es verde oscuro, la batería está normal. Cuando el color es claro, hay que recargar a tiempo; cuando es blanco, la batería está agotada, se necesita cambiarla. Cuando aparece polvo blanco en el borne, hay que quitarlo con agua tibia y colocar grasa o vaselina. No deje entrar en la batería el agua tibia. Para prolongar la vida de uso de la batería hay que recargarla una vez al mes.

Advertencia

Como la batería puede producir hidrógeno, hay que alejarla del fuego. No puede contactar el líquido de la batería con los ojos o las manos. Al contacto, hay que lavarlos con agua limpia por más de 5 minutos e ir al médico.

Al examinar o reparar la batería, hay que desconectar el terminal negativo para evitar el cortocircuito.

(22) Fusible

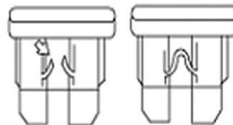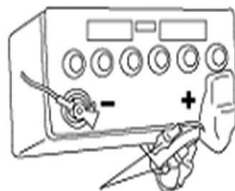

Fusible principal (hoja verde frágil)
Su vehículo debe tener dos tipos de fusibles:

1. Fusible principal: aguanta directamente la corriente eléctrica de la batería.
2. Fusible de circuito derivado: se emplea en el bucle de los aparatos separados.

El fusible principal está bajo la tapa de la cabina delantera.

Cuando se funde el fusible principal, no

hay electricidad en todo el vehículo.

Cuando se funde un fusible de circuito derivado, pierde función el aparato correspondiente. Los fusibles de circuito derivado están bajo el panel lateral.

Si se funde algún fusible, hay que cambiarlo inmediatamente. Si se funde otra vez, hay que examinar el circuito de todo el vehículo en una estación de mantenimiento autorizada.

Advertencia

Hay que cambiar el fusible fundido con un fusible del mismo modelo (mismo color). No se lo puede sustituir con otro material. Puede estropear los aparatos e incluso causar incendio. Si el nuevo fusible se funde otra vez, hay que apagar todos los aparatos y examinarlo en una estación de mantenimiento autorizada.

BRILLIANCE

(23) Limpiaparabrisas

Cuando hay grieta en las plumillas del limpiaparabrisas, hay que cambiarlas inmediatamente. Debe usar productos producidos por los proveedores autorizados.



Advertencia

Para evitar dañar el cristal al quitar las plumillas del limpiaparabrisas, hay que evitar el choque con cristal.

(24) Iluminación



Advertencia


Las ampolletas que se queman hay que cambiarlas después de que se enfríen.

Las ampolletas halógenas contienen gas halógeno a presión. Al caer y romperse pueden explotar. Hay que tener cuidado.

Las bombillas halógenas queman cuando están encendidas o recién apagadas. Hay que quitarlas con tela blanda después de que se enfríen.


Si las bombillas se funden con frecuencia, habrá problema en el circuito eléctrico. Hay que examinarlo en una estación de mantenimiento autorizada.

1) Faros combinados delanteros - Faro de amplitud delantero - Faro de estacionamiento delantero

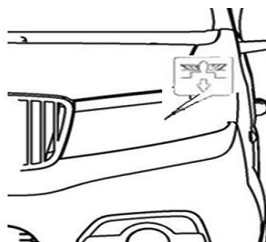

1. Abrir la tapa de la cabina delantera;
2. Quitar los 3 tornillos y sacar la pantalla;
3. Quitar la unidad de acoplamiento
4. Quitar el caucho de lacre
5. Empujar el resorte para que caiga. Levantar el resorte y quitar la ampolleta para cambiarla.
6. Girar el faro de amplitud hacia la izquierda o hacia la base.

2) Luz cabina frontal

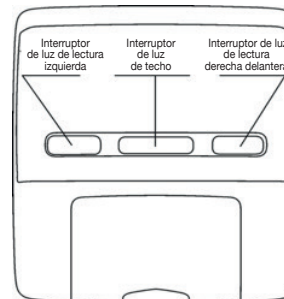


Utilizar un destornillador de paleta, envuelto en un paño suave, apalancar el vidrio y reemplazar la lámpara.

Luz de la anchura frontal / apagar las luces, señales de vuelta laterales, luces traseras de combinación, luces de la patente.


BRILLIANCE

(25) Freno manual

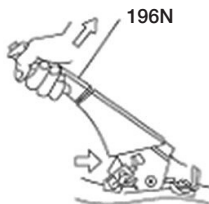

Cuando el freno de mano está completamente bloqueado, la visibilidad de los dientes de trinquete, debe estar entre el cuarto y el séptimo diente. Al igual que en este rango, el freno no puede ser bloqueado o desbloqueado cuando se desbloquea por completo, debe contactar con servicio autorizado para examinar y ajustar.

26) El volante

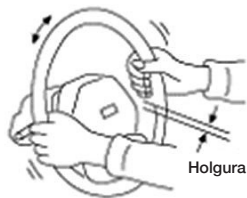

Gire lentamente el volante desde la izquierda hacia la derecha, hasta que sienta una ligera resistencia al medir su distancia de rotación, que debe ser valores predeterminados. El volante se gira lentamente alrededor hasta el límite, para ver si la luz de dirección no tiene problema y no tiene un sonido raro.

Holgura del volante: 0~30 mm
Si la holgura supera este rango o aparecen otros problemas, hay que contactar al servicio autorizado para examinar y ajustar.

BRILLIANCE

VI. Reparación urgente

1. Sustitución de los neumáticos	72
2. Inicio del puente	73
3. Remolque del vehículo	74
4. Sobrecalentamiento del motor	75
5. Motor de arranque no funciona	75

BRILLIANCE


1. Sustitución de los neumáticos

Instrucción de uso de gato





1. La gata se coloca debajo de la tapa frontal del vehículo (la tapa frontal abre, ver la descripción “interruptor de la tapa frontal” en el artículo 7 de sección 3. Apriete el eje de balancín de la gata en sentido antihorario, se puede quitar la gata. Cuando coloque el gato, Apriete el eje de balancín de la gata en el sentido de las agujas del reloj y asegúrese de que está fijado y estable.

2. Coloque el vehículo en la tierra horizontal y firme. Si el vehículo está parado en la carretera, debe encender la luz de emergencia.

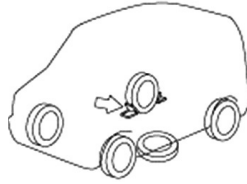


3. Bloquee el freno del vehículo, coloque la palanca de cambios en reversa. Sujete la rueda diagonal del ángulo que va a levantar con cuñas.

4. Ponga la gata debajo de la parte que va a levantar, levante el vehículo despacio y verticalmente hasta que alcance la posición necesaria; no lo levante demasiado.

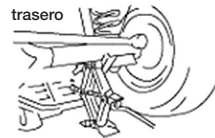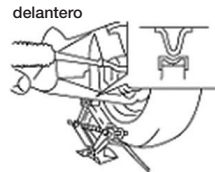


Desmontaje y montaje de neumáticos de repuesto

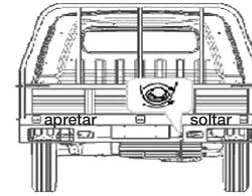


neumático de repuesto se coloca en el chasis en la parte posterior del vehículo. Gire el tornillo de fijación situado en el parachoques trasero en el sentido antihorario. A continuación, baje lentamente la cremallera del neumático de repuesto y retire la rueda de repuesto. El montaje y desmontaje del neumático de repuesto se realiza en orden inverso y debe comprobar que la instalación es segura.

BRILLIANCE

Sustitución de neumáticos

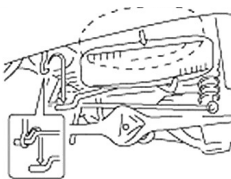

1. Retire la gata, herramientas y rueda de repuesto del vehículo;
2. Utilice la llave de rueda para aflojar las tuercas de neumáticos de repuesto, pero no las quite;
3. Levante el vehículo con la gata;
4. Quite las tuercas y la rueda;

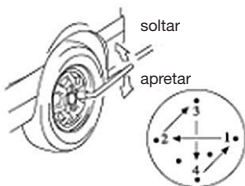

5. Instale los nuevos neumáticos y apriete a mano las tuercas de las ruedas, fijando el borde

Baje la gata, apriete las tuercas de la rueda con la llave de ruedas, con un par predeterminado de acuerdo con la orden de cruz de restricción.

2. inicio de puente



Advertencia

Si la batería se ha congelado, no arranque el vehículo en la manera de puente o causará la explosión de la batería o una avería.

Cuando arranque el vehículo en la manera de puente, la mano y el alambre deben estar lejos de poleas, correas y ventilador.

La batería produce gas de hidrógeno inflamable. Debe dejar que la batería esté lejos del fuego, no fume cerca de la batería.

Si está utilizando la batería de rescate en otro vehículo, los dos vehículos no pueden ponerse en contacto entre sí, para asegurarse de que hay una cierta distancia.


Si ocurre la escasez de energía de la batería con frecuencia, pero no ha encontrado ninguna razón, debería invitar al técnico autorizado de la estación de mantenimiento para chequearlo.

Para evitar daños a sí mismo, al vehículo y a la batería, debe realizar las siguientes instrucciones.



Cuidado

Los vehículos no pueden ser accionados empujándolos o tirándolos porque pueden causar daño permanente a los convertidores catalíticos. A los vehículos se les debe dar partida a manera de puente.

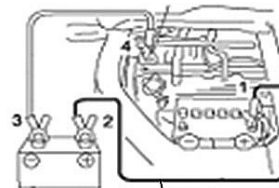

Batería cargada batería con escasez de energía

Cuando se dé partida al vehículo, por favor utilice el siguiente método:

- ① Utilice batería de 12V para hacer partir su vehículo. Ponga la batería en la proximidad de su vehículo, de manera que los cables de unión sean suficientes. Cuando se utiliza una batería de vehículo en el otro, no deje que los dos vehículos se toquen entre sí. Los dos deben estar bloqueados con el freno de mano.

BRILLIANCE

- ② Además de la demostración de seguridad necesaria, tales como faros, flash de emergencia, etc., debe desactivar todos los otros equipos auxiliares.
- ③ Conecte los cables como lo siguiente: Conecte los cables del electrodo positivo de la batería descargada y de la batería de rescate y conecte otro cable al negativo de las baterías. Tenga en cuenta que dos líneas no se pueden conectar a tierra.
- ④ Si la batería de energía que utiliza está en el otro vehículo, conecte los cables de la misma manera. Después de conectar, debe arrancar el motor del vehículo de rescate, para que el motor funcione a una velocidad más estable.
- ⑤ Dele partida al vehículo con la batería descargada.
- ⑥ Quite los cables de puente en orden inverso de conexión. Cuando los quite, no ponga los cables en el metal de cualquier vehículo.



Advertencia

No conecte directamente el cable de puente al terminal negativo de la batería descargada porque puede explotar.

3. Remolque del vehículo

Cuando se necesita tracción, haga el favor de pedir servicio a un técnico profesional o al técnico especializado de la estación de mantenimiento autorizado.




Cuidado

Para evitar daños en su vehículo al remolcar, use el equipo correcto y pasos correctos de tracción durante el remolque. No utilice la manera de que las ruedas traseras toquen suelo durante la tracción, o esto puede causar daños a la transmisión.

Cuando el vehículo se está remolcando, levante la rueda trasera y ponga la rueda delantera al suelo. Ponga el interruptor de encendido a la posición de "ACC", desbloquee el volante con las ruedas delanteras

hacia el frente. Bloquee el volante, de forma segura con un mecanismo de cierre especial.

Si se utiliza el gancho de remolque delantero para arrastrar del suelo, debe fijar la rueda trasera en una plataforma móvil.

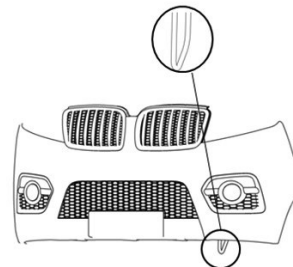

Cuidado

El remolque no debe exceder la distancia de 80 km. La velocidad de remolque no debe exceder 50 km/h y no exceder la velocidad de las normas de tráfico.

BRILLIANCE

4. Sobre calentamiento del motor

1. En el proceso de movimiento, si el medidor de temperatura del agua muestra una temperatura demasiado alta, siga las siguientes instrucciones:

1. Si el aire acondicionado está funcionando, apague el aparato de aire acondicionado;

2. Pare el vehículo en un lugar seguro;

③ Deje el motor en ralentí durante unos minutos, hasta que la temperatura del agua vuelva a estar entre "H" y "C".

2. Si el indicador de temperatura no cae:

1. Apague el motor y compruebe si hay daños en la correa y polea de la bomba de agua;

2. Compruebe si el nivel del agua en la botella de agua es más bajo de la línea de ensamblaje; compruebe si el radiador, la bomba de agua o tuberías de agua tienen fugas. Si hay fugas, se deben quitar inmediatamente, con el fin de arrancar el motor;

3. Si no hay fugas, debe llenar el refrigerante según las disposiciones (con referencia al capítulo V, "Llenar el líquido refrigerante").



Advertencia

Si usted escucha o ve una fuga de vapor, debe apagar el motor inmediatamente, mover el vehículo a un lugar seguro y dejarlo que se enfríe. Cuando sale vapor, no abra el compartimento del motor. Solo puede abrir la tapa del radiador cuando el radiador se enfríe.

Para evitar lesiones personales, las manos, herramientas, textiles y otros objetos deben estar alejados del ventilador del radiador y del ventilador de aire acondicionado.



5. Motor de arranque no funciona

1. Cuando el interruptor de encendido está en posición de "START", encienda la luz delantera, si la luz es muy tenue o se extingue poco a poco, indica generalmente que la batería está descargada o hay mal contacto de los cables.

2. Si la luz delantera es normal, debe chequear si el fusible ha sido fundido. Si es normal, debe ir a la estación de mantenimiento oficial.

BRILLIANCE

VII. Combustibles y lubricantes, piezas de desgaste

1. Combustible, lubricantes, refrigerantes, líquido de limpieza, líquido de freno.	77
2. Detalles de las piezas de desgaste.	78

BRILLIANCE

1. Combustible, lubricantes, refrigerantes, líquido de limpieza, líquido de freno

Contenido Nombre	Parte de uso	Especificaciones	Capacidad nominal (L)
Combustible	Tanque de combustible	93# (GB17930) y más	40
Lubricante	Motor	SJ15W/40 (para verano) SJ5W/30 (para invierno)	3.5
	Variador de velocidad	Aceite para engranajes GL-5 85W/90 GL-5 80W/90 (invierno del Norte)	1.3
	Diferencial del eje trasero	Aceite para engranajes de vehículos de carga pesada GL-5 85W/90 GL-5	1.6
Refrigerante	Sistema de refrigeración	82E-40 líquido anticongelante	6.0
Líquido de limpieza	botella de almacenamiento de líquido de lavado	ZT-30 (para verano) líquido de lavado de cristal	1.5
		ZT-30B (para invierno) líquido de lavado de cristal	
Líquido de freno	Sistema de freno	GB12981-2003HZY3 grado	0.52

Nota: La capacidad marcada en esta tabla es la cantidad de llenado del nuevo vehículo al salir de la fábrica, después esta cantidad estará de acuerdo con la cantidad de llenado real.

BRILLIANCE

2. Detalles de las piezas de desgaste

Nombre	Modelo	Especificaciones	cantidad
Bujía de encendido	B7RTC (Modelo de antorcha de Zhuzhouxiang)		4
Relé			
Luz de la placa de matrícula posterior		12V 5W	2
Luz de giro lateral		12V	2
Lámpara de combinación delantera		12V	2
Luz posterior del interior		12V	1
Lámpara de lectura		12V	1
Lámpara de combinación trasera		12V	2
Lámpara de combinación de portón		12V	2
Luz de freno de posición alta		12V	1
Alambre fusible		0.5mm ²	1
Caja de fusibles de catorce caminos			1
Caja de fusibles primaria			1
Filtro de aceite			1



Casa Matriz: Av. Américo Vespucio 570, Pudahuel.

Teléfono: 600 570 0006

Santiago, Chile.